

故障かな?と思ったら

ランプが点灯しない

- ソケットは接続されていますか？
-
- ソケットを接続して下さい。
- バッテリーは十分に充電されていますか？
-
- バッテリーを充電もしくは新品へ交換して下さい。
- ヒューズは切れていませんか？
-
- ヒューズを交換してください。

※内容にしたがって調べて頂き症状が変わらない場合は、弊社までお問い合わせ下さい。

保証書

1. 取付・取扱説明書等の注意書に従った正しい取付、使用状態において故障が発生した場合は
お買い上げから12ヶ月間、無償交換を致します。
なお、お買い上げ後発生した製品の傷、破損は保証の対象になりません。
2. 保証期間終了後および保証期間内であっても、下記の場合は保証致しません。
(イ) 保証書の提示がない場合。
(ロ) 本書に購入時の確認できる書類が貼り付けていない場合。
(ハ) 本書の字句を書き換えられた場合。
(ニ) 取付作業、使用上の誤り、不注意、過失による故障・損傷。
(ホ) 不当な修理、改造および分解による故障・損傷。
(ヘ) 火災・地震・風水害、異常電圧、公害などその他天災地変による故障・損傷。
(ト) 交通事故による故障・損傷。
(チ) 適合車種以外に使用したことによる故障・損傷。
(リ) 車両の他の部分へ及ぼした故障・損傷。
(ヌ) 取り付け、取り外しに関わる作業工賃。
3. 保証書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管して下さい。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. 保証書は、明示した期間、条件において無償修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間	お買い上げ日	年	月	日より12ヶ月間
				ご購入日を確認できる書類



この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
取り付けを行う前に必ず本書を最後までお読みいただき、取り付け方法、取り扱い方法を十分にご理解いた
いた上で正しく取り付け作業を行い、ご使用ください。
お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでも見られるよう大切に保管してください。

対応車種	トヨタ ハイエース / レジアスエース 1 型～現行型 KDH2##/TRH2## (スーパー GL/GL 標準ボディのみ対応)
セット内容	本製品は以下の部品で構成されています。セット内容をご確認ください。 ●マップランプ×1 個 ●ルームランプ×1 個 ●ステップランプ×2 個 ●リアルームランプ×1 個
安全上のご注意	

ここに示した注意事項は、本製品を正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。また、
注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容で
すので、必ずお守り下さい。

- ⚠ 警告

誤った使用をしたとき、人が死亡または
重傷を負う可能性が想定される内容。
- ⚠ 注意

誤った使用をしたとき、人が傷害を負う可能性および物
的損害のみが発生する内容が想定される内容。

- ⚠ 警告

漏電、火災など重大事故となる恐れがある事項です。ご使用前に必ずお読み下さい。
● コネクタ部分には、ほこり、水滴、塩分などを付着させないで下さい。ショートや火災の恐れがあります。
● 分解、修理、改造等は絶対にしないで下さい。火災、けが、故障の恐れがあります。
● 万一本製品から煙が出たり、異臭がするなどの異常に気付いた時は、直ちに安全な場所に車を止め、イグニ
ッションスイッチ、灯火類をOFFにして下さい。異常状態でのご使用は、感電や火災の恐れがあります。



- ⚠ 注意

● 作業を行う場合は、バッテリーのマイナス端子を外して作業を行ってください。
● 作業を行う際は、鋭利な部分でけがをしないよう、手袋などで身体を保護して下さい。
● 電源ハーネスを傷つけたり、破損したまま使用したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、挟み込ん
だりしないで下さい。漏電、火災の原因になります。
● 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。破損や故障の原因になります。

マップランプの取り付け方

作業前にバッテリーのマイナス端子を外してください。

- ① 細めのマイナスドライバーを使用してマップランプのレンズを取り外します。
内装部品やユニットを傷つけないよう、注意して作業を行ってください。
- ② 電球 2 個を取り外し、ソケットをランプ側に取り付け、LED 基板 2 枚を両面テープで図のようにランプ側に貼り付けてください。

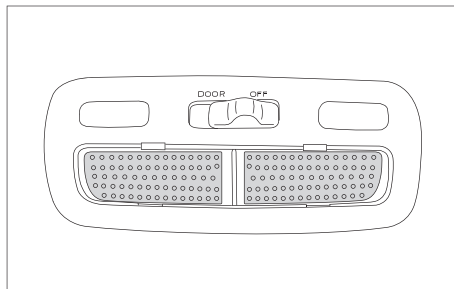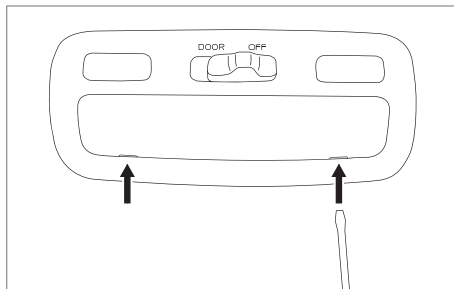



- ③ バッテリーを接続して点灯することを確認します。
- ④ レンズを元通り取り付けで完成です。

マップランプの取り付け方

※ルームランプのドアオープンによる点灯は、車両の仕様上スイッチを ON にした時に比べ若干暗くなります。

作業前にバッテリーのマイナス端子を外してください。

- ① マイナスドライバーを使用してルームランプのレンズを取り外します。
内装部品やユニットを傷つけないよう、注意して作業を行ってください。
- ② 電球 2 個を取り外し、ソケットをランプ側に取り付け、LED 基板を両面テープで図のように貼り付けます。

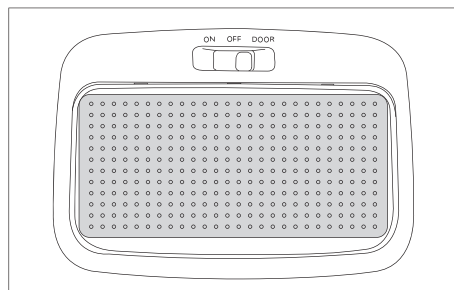
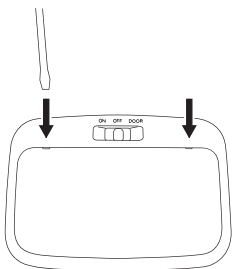


- ③ バッテリーを接続して点灯することを確認します。
- ④ レンズを元通り取り付けで完成です。

ステップランプの取り付け方

作業前にバッテリーのマイナス端子を外してください。

- ① 細めのマイナスドライバーを使用してレンズを取り外します。
内装部品やユニットを傷つけないよう、注意して作業を行ってください。
- ② 電球を取り外し、ソケットをランプ側に取り付け、LED 基板を両面テープで図のようにランプ側に貼り付けてください。

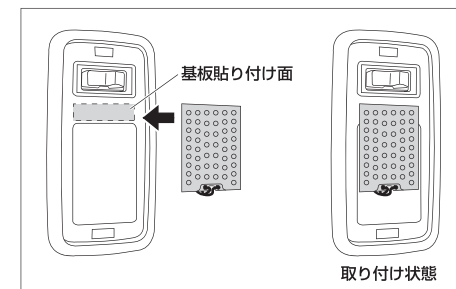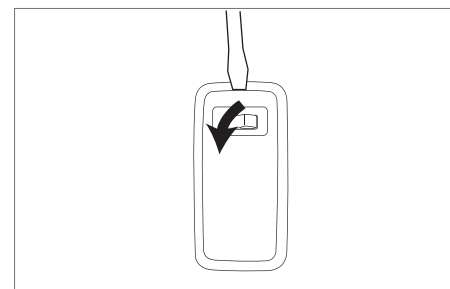



- ③ バッテリーを接続して点灯することを確認します。
- ④ レンズを元通り取り付けで完成です。

※片側スライドドア車は片側、両側スライドドア車は両側作業を行ってください。

リアルームランプの取り付け方（※1～3 型の車両は使用致しません）

作業前にバッテリーのマイナス端子を外してください。

- ① マイナスドライバーを使用してルームランプのレンズを取り外します。
内装部品やユニットを傷つけないよう、注意して作業を行ってください。
- ② 電球を取り外し、ランプにソケットを取り付け、LED 基板を図のように貼り付けます。

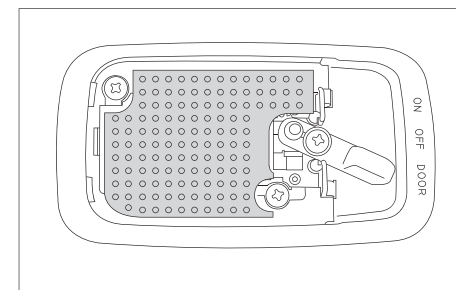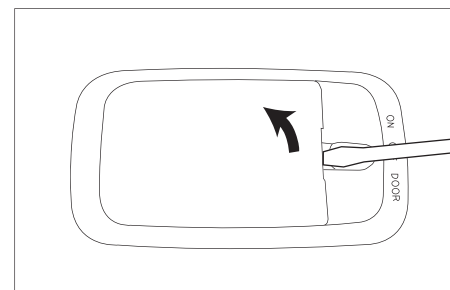

- ③ バッテリーを接続して点灯することを確認します。
- ④ レンズを元通り取り付けで完成です。