

67 ROKU NANA

Front Bumper Guard **Type II**

for DELICA

RNA-FG2-CV1

取扱説明書

適応年式：デリカD:5 19.02～型

取付参考時間


約**1**時間

本製品が届きましたら速やかに商品の
状態確認をお願いします。

このたびは、お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本説明書に記載の注意事項をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

お読みになった後も本説明書を大切に保管し、紛失しないようご注意ください。

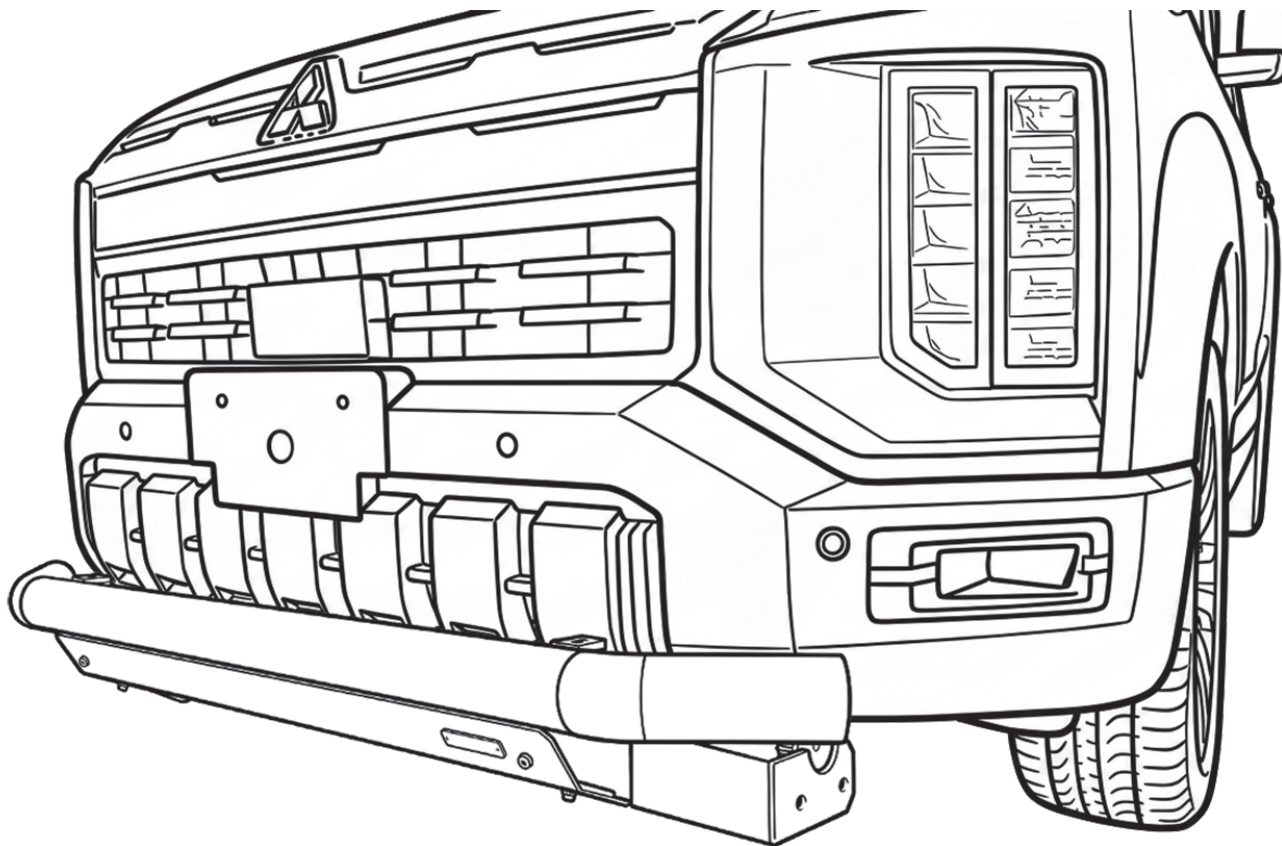

取付上のご注意

必ずお守りください



注意

- 本商品が届きましたら速やかに商品の状態確認をお願いします。
- 本書記載以外の取付方法による事故、および製品の破損について一切責任を負いかねます。
- 他の型式、車種には使用しないでください。
- 製品の改造は行わないでください。
- 取付作業中は必ずエンジンを切って作業を行ってください。
- 必ず2人以上で作業を行ってください。
- 商品の角や尖った部分で手を切る可能性がありますので、手袋の使用をお勧めします。
- 取付時に商品が干渉する恐れのある位置には事前に養生作業をお願いします。

材 質 ・ 仕 様

- 材質…スチール（バンパー本体・固定用ブラケット）・アルミ（スキッドプレート）
- 仕様…ブラック粉体塗装 ●製品重量…約8.6kg

※生産の特性上、細かなキズや打痕、塗装ムラなどのある製品がございます。あらかじめご了承ください。


必 要 工 具

- ボックスレンチ（10・12・14・17） ●スパナ/メガネレンチ（10・12・14・17）
- HEX レンチ（4mm） ●トルクレンチ


部 品 構 成




①バンパーガード本体×1




②スキッドプレート×1

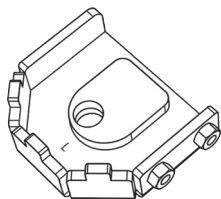


③固定用ブラケット A(L) × 1

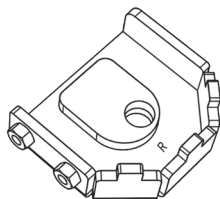


④固定用ブラケット A(R) × 1

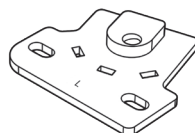


⑤固定用ブラケット B(L) × 1

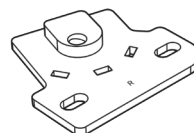

⑥固定用ブラケット B(R) × 1




⑦ M12 × 45 六角ボルト× 2



⑧ M10 × 25 フランジボルト× 4



⑨ M6 × 15 ボタンボルト× 4



⑩ M6 × 25 六角ボルト× 4



⑪ M12 ナット× 2




⑫ M10 フランジナット× 4



⑬ M6 フランジナット× 4



⑭ M6 ナット× 4



⑮ M12 ワッシャー× 4



⑯ M12 スプリングワッシャー× 2





⑰ M6 ナイロンワッシャー× 4

取付手順

※下記内容は助手席側の説明です。同様の内容を運転席側も行ってください。


1

付属品③④固定用ブラケットAに⑩M6×25六角ボルトと⑭M6ナットを使用して仮止めします。

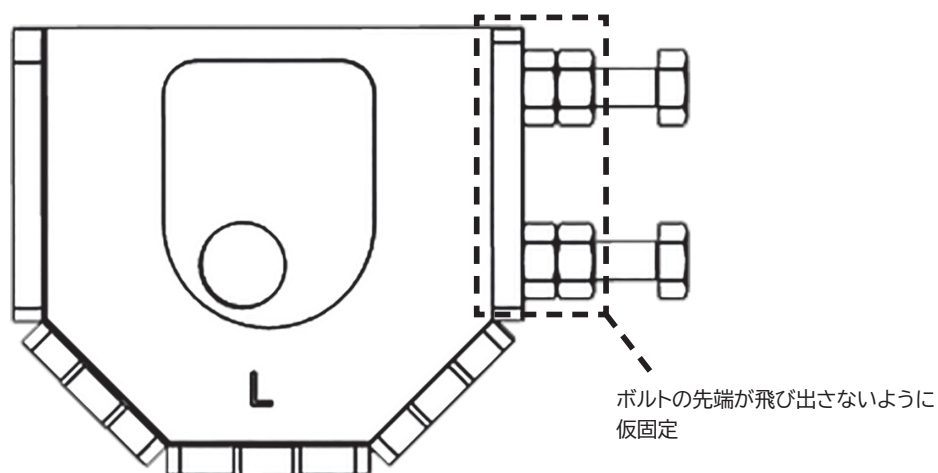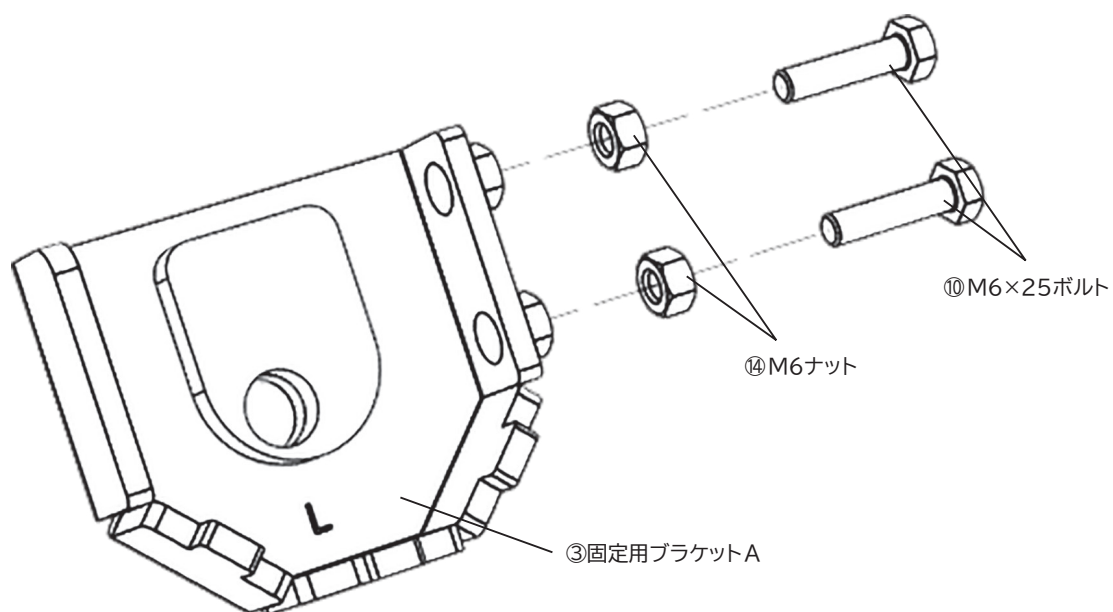

2

手順1で用意した固定用ブラケットAを車体の牽引フック部へ装着します。

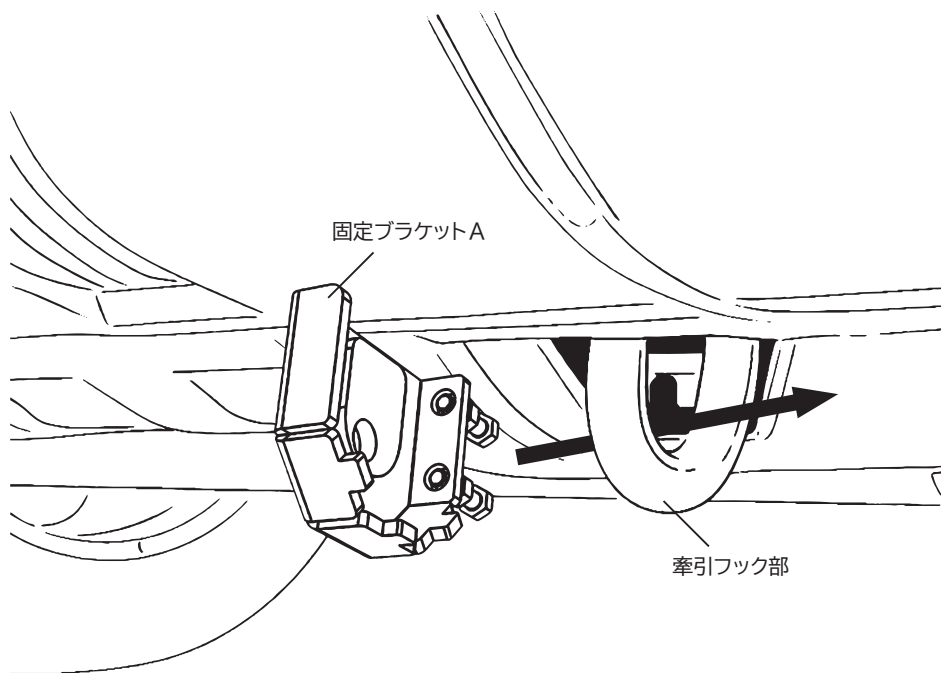


3

⑤⑥固定用ブラケットBを付属品⑦M12×45六角ボルト、⑪M12ナット、⑮M12ワッシャー×2、⑯M12スプリングワッシャーを使用して右記指定トルクで固定します。

⑦M12六角ボルト…100～120N・m

※指定トルクで本締めをしてもブラケットにガタつきがある場合はガタつきがなくなるまで増し締めをお願いします。


※別売の牽引フックを同時装着する場合は、牽引フックの取付説明書を確認して、この行程の装着作業を行ってください。

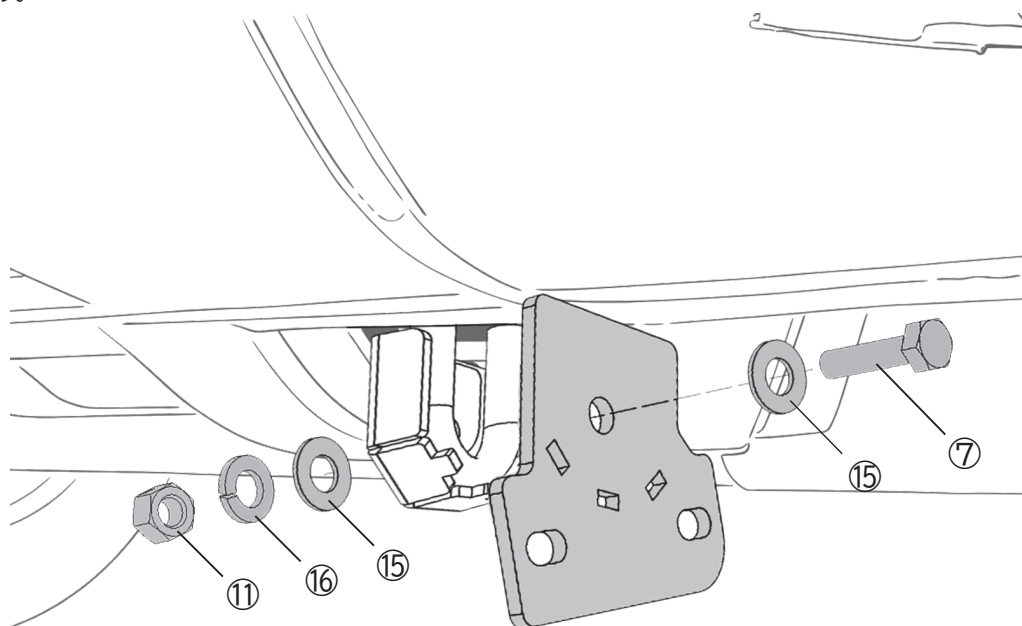

4

手順1で取付したボルト・ナットを下記図の順番で本締めします。


⑩M6六角ボルト…5～7N・m

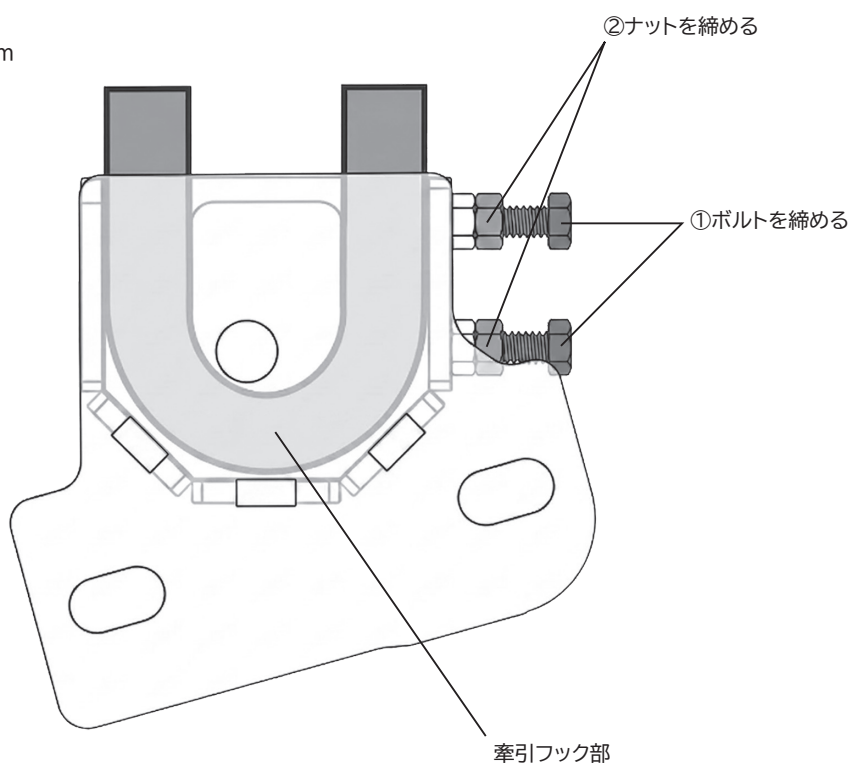

5

①バンパーガード本体へ②スキッドプレートを下記図の通りの部品を使用して固定します。


⑨M6ボタンボルト…5～7N・m

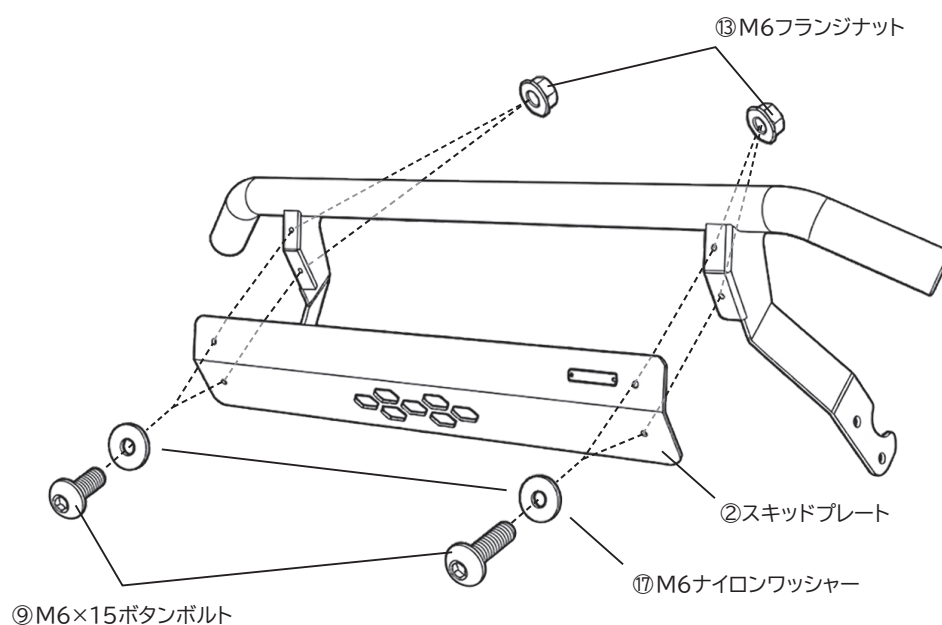

6

車体にバンパーガード本体を⑧M10×25フランジボルト、⑫M10フランジナットを使用して固定し、各ボルト／ナットの本締めを行います。


⑧M10フランジボルト…25～30N・m

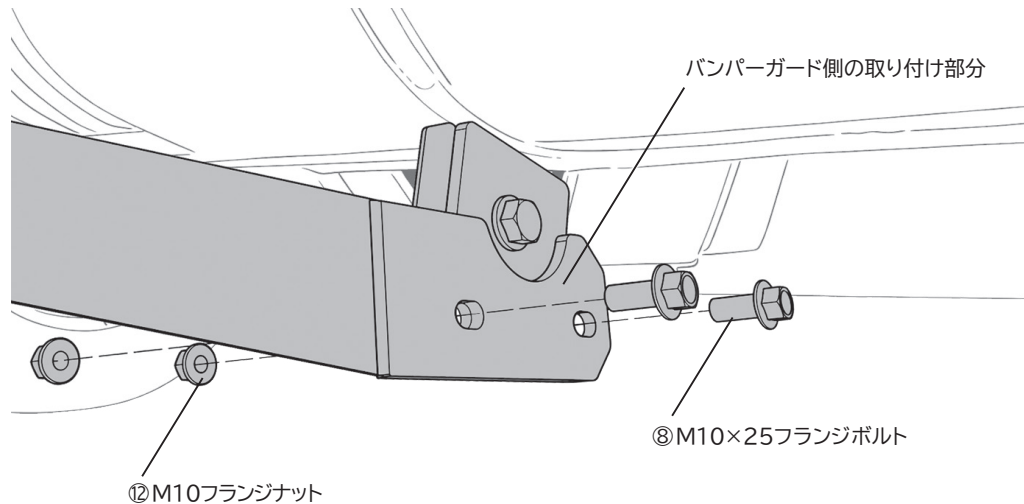

LEDライトを装着する場合について

本製品はIPF社製「600 Series 2inch Driving Lamp (S-632)」を装着可能です。右記図の部分にLEDライト装着用の取付穴がございますので、こちらの取付穴を使用してLEDライトを装着してください。

※LEDライトの装着に関することにつきましては、LEDライトに同梱されてます取扱説明書をご確認の上、取付作業をお願いいたします。

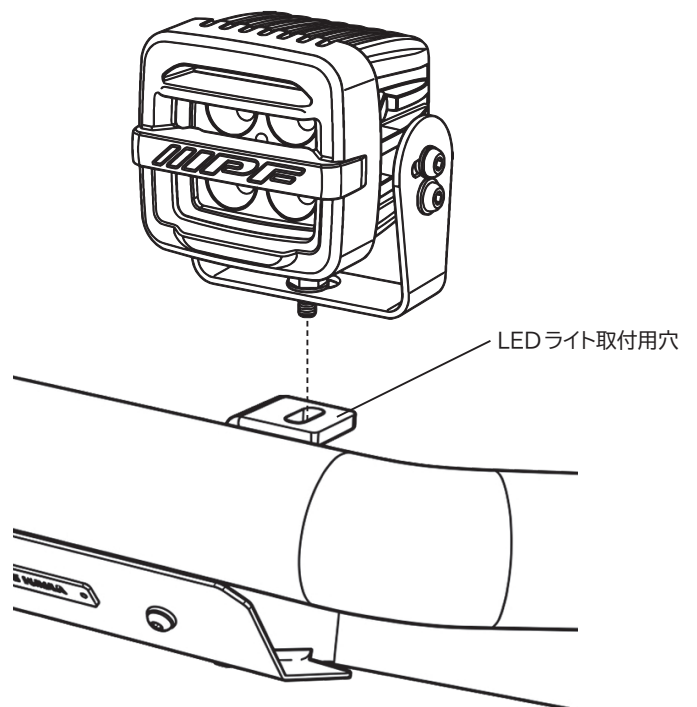

装着状態の確認

- 各ソナー・レーダーの誤作動が起きないか確認ください。
- 全体の組付けが完了したらバンパーガードを揺さぶり、異音がないかを確認してください。
- 各ボルトの締め付け部をもう一度締め付け、トルクレンチで推奨トルクになっているか確認ください。
- 固定部品の定期的な増し締め作業やトルク管理をお願いします。

商品についてご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

発売元：フレックス株式会社