

マグネット開閉式防虫ネット 取扱説明書

FLEX



この度は、弊社商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください、正しい取り付けを行ってください。

装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたら商品本体、付属品をご確認の上必ず取り付けされるお車と形状が合うことを仮合わせ仮合わせにてご確認ください。
- 内外装加工車、修復歴のある車、その他改造車等は説明書通りに取り付け、動作等が正しくできない場合がございます。
- 商品には万全を期しておりますが、万一不良等ございましたらお手数ですが直ちに販売店へご連絡ください。
但し、商品到着後1週間以上経過した商品、既に装着または何らかの加工が施された商品に関しましては対応致しかねますので予めご了承ください。
- 取り付けの際の事故、商品の破損、天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不適切な修理、改装による故障、破損等は一切の責任を追いかねますので予めご了承ください。
- お客様のご注文ミスによる製品間違いの返品、交換等に関しましては対応致しかねますので予めご了承ください。
- 品質向上の為、商品は予告なく仕様変更する場合がございますので、予めご了承ください。

注意事項

- ウェザーストリップゴムの取扱作業の為、雨水等の侵入等の恐れがありますので、取り付け終了後は必ず点検と確認を行ってくださるようお願いいたします。
- ウェザーストリップゴムの取扱作業の際、必ず根元をしっかりと持って作業してください。
先端を持って作業されますと破損の恐れがあります。

スライドドアの取り付け①

- 1 ウェザーストリップゴムの根元を持ち、車両両側ののコーナー部分のみ浮かせてください。



- 2 本体に縫製されておりますプラスチック部分を



- 3 ボディと内張りの間に挟み込み
ウェザーストリップゴムで固定してください。



- 4 同様の方法で徐々に後部に挟み込んでください。



- 5 横部分を取り付ける際
両サイドに付いているファスナーを開けて



- 6 上部と同様の作業を行ってください

スライドドアの取り付け②



7 本体下部のステップ部分は
付属のマジックテープで固定してください。



8 ステップ前側装着




9 ステップ後側マーキング
テープ位置マーキング



10 ステップ後側装着



11 完成

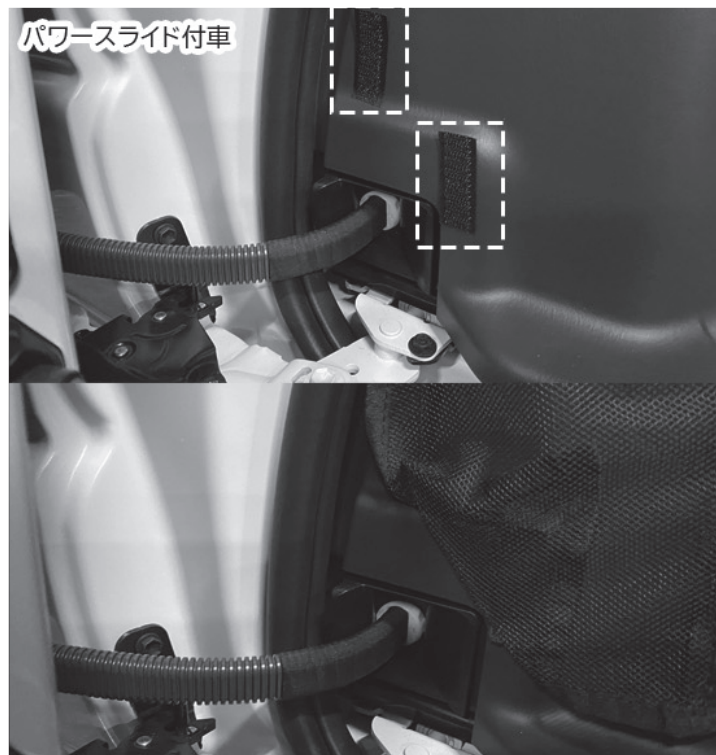

スライドドアの収納方法



1 両サイドのファスナーを全開にしてください。



2 本体に縫製されておりますマジックテープにて二つ折りにしてください

3 マグネットの分離に気をつけて
ネットを上まで巻き上げてください。

4 内側と外側に縫製されております
マジックテープで固定してください。



5 完成

取り付け 3 の補足

