

サイドステップ H S O 4 0 1 * * *

品番	塗装色
品番089	プラチナホワイトパールマイカ
品番070	ホワイトパールクリスタルシャイン
品番209	ブラックマイカ
品番000	無塗装品

適合車種：200系ハイエース1型から9型モデル全車対応

取付・取扱説明書


この度は、FLEX製品をお買い上げいただき有難うございます。
本書は、サイドステップの取付要領について記載してあります。
取付前に必ずお読み頂き、正しい取付・取扱を行ってください。
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

注意事項

- ・開封後は、直ちに同梱内容の不足や破損が無いことを確認してください。
- ・必ずエンジンを停止し、サイドブレーキが掛かっていることを確認してください。
- ・取付前に必ず適合確認の為、車両型式をご確認ください。
- ・車両部品の取外に際して、紛失や混乱が無い様に整理して、復元する際、間違えないように保管してください。また、部品に傷を付けたりしない様に取扱に注意してください。
- ・本書で指示した部品以外は、取外さない様にしてください。
- ・サイドステップ取付部分について、汚れ、ゴミ、ホコリを必ずウエス等で拭き取ってください。
- ・両面テープの貼付部分は、必ず脱脂してください。
脱脂作業を怠ると、両面テープが剥がれる可能性があります。
- ・両面テープは、外気温15℃以下になると接着力が低下しますので、両面テープ及び接着面をドライヤー等で温めてから貼付作業を行ってください。
- ・ボディーコーティングが施されている車両は塗装用コンパウンドでボディーコートを剥がしてください。
ボディーコート除去後は、アルコール等で脱脂を行ってください。
- ・本製品の加工、組付不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。

構成部品

部品名称	個数
①サイドステップ LH	1
②サイドステップ RH	1
③ボルト	10
④フランジナット	10
⑤Jナット	2
⑥タッピングスクリュー	2
⑦PACプライマー	1
⑧取付・取扱説明書	1
無塗装品のみ	
⑨モール グレー/黒	各 1
⑩エンブレム	2
⑪エプトシーラ	2

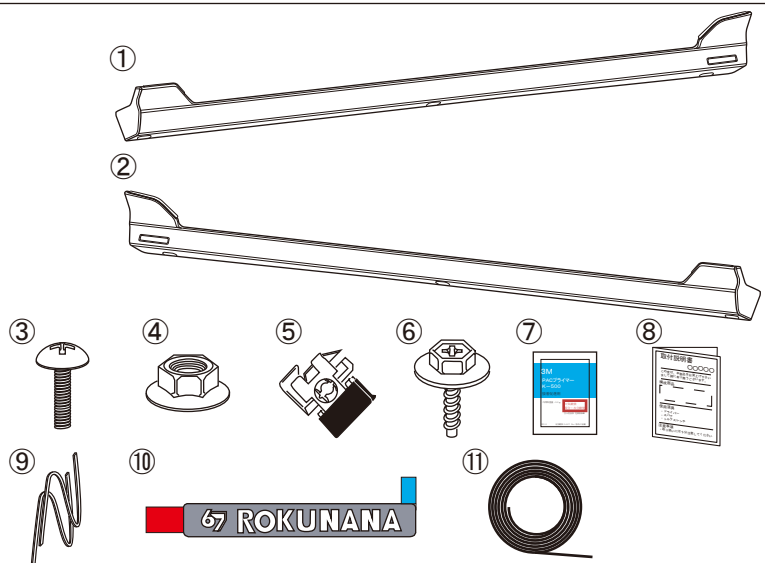

使用工具


- ・ プラスドライバー ・ マスキングテープ ・ ウエス ・ スパナ（10mm）
- ・ クリップリムーバー ・ イソプロピルアルコール（IPA） もしくは ホワイトガソリン

I 無塗装品の塗装手順

下記は、無塗装品（品番000）の塗装作業を記載しています。

下記要領に従い、作業を行ってください。


- 1、モール貼付面、両面テープをマスキングする。
- 2、製品をボディ色で塗装する。
- 3、乾燥を行う。
※乾燥温度の上限は、60℃です。60℃以上に加熱すると変形する恐れがあります。
- 4、下図を参照し、⑨モールの貼付け。
※モール貼付前に貼付部の汚れを去除き、脱脂する。
※脱脂はイソプロピルアルコールもしくはホワイトガソリンで行ってください。
- 5、下図を参照し、エプトシーラを貼付ける。
- 6、RHも同様に行ってください。

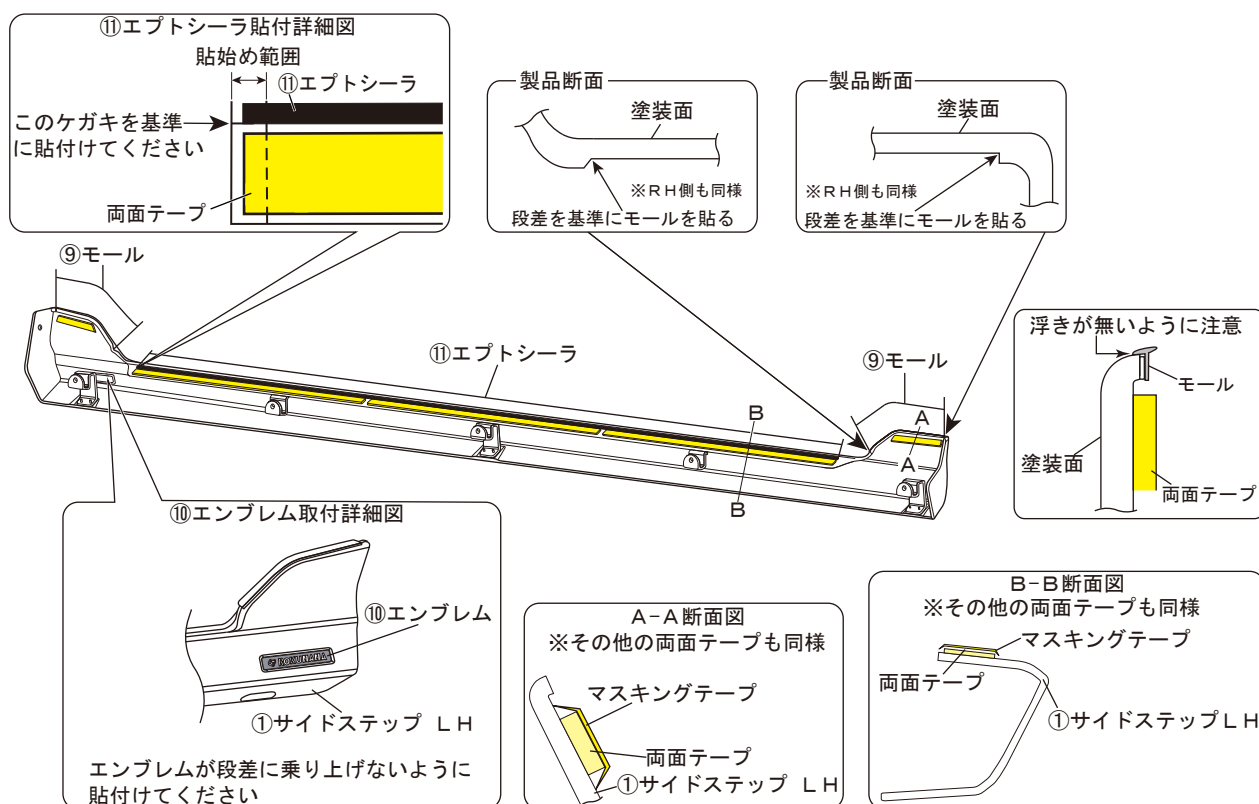

II 取付準備


- 1、下図を参照し、車両サイドパネル下面のキャップを指示部のみ取外す。
- 2、RHも同様に行ってください。
※4ドア車のサイドパネルRH側はキャップがないため、作業の必要はありません。

[下面視]

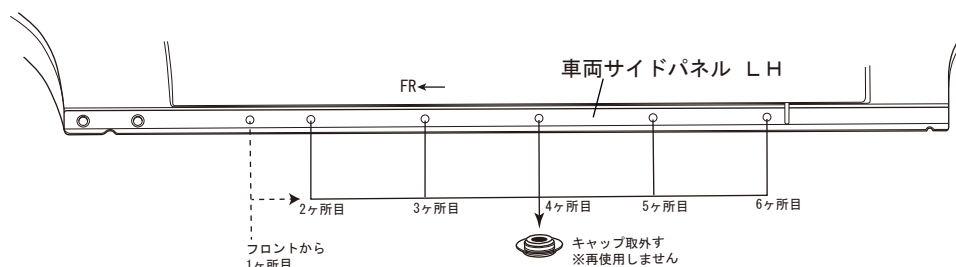


3、下図を参照し、①サイドステップ LHのブラケットに③ボルトと④フランジナットを取付ける。

4、RHも同様に行なってください。

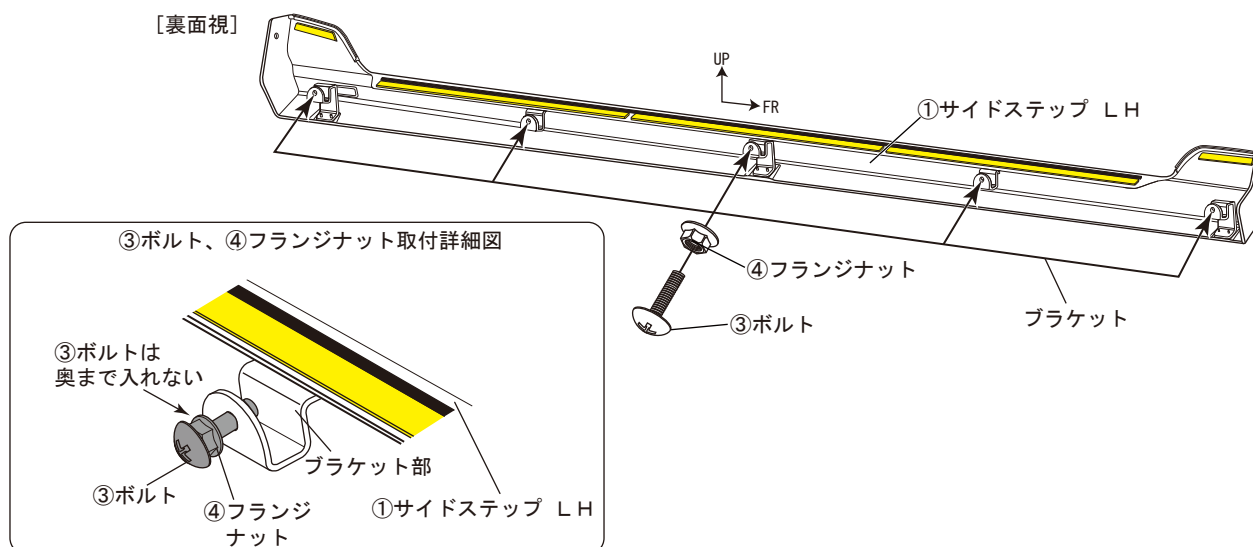


5、下図を参照し、①サイドステップ LHを車両に被せ、穴位置に合わせて⑤Jナットを取付ける。
その際、取付面にシーリング剤がついている場合は、確実に剥がしてパネル素地部分にタッチアップする。タッチアップペイントを塗布した際は、乾燥させてから次の作業に進んでください。

6、RHも同様に行なってください。

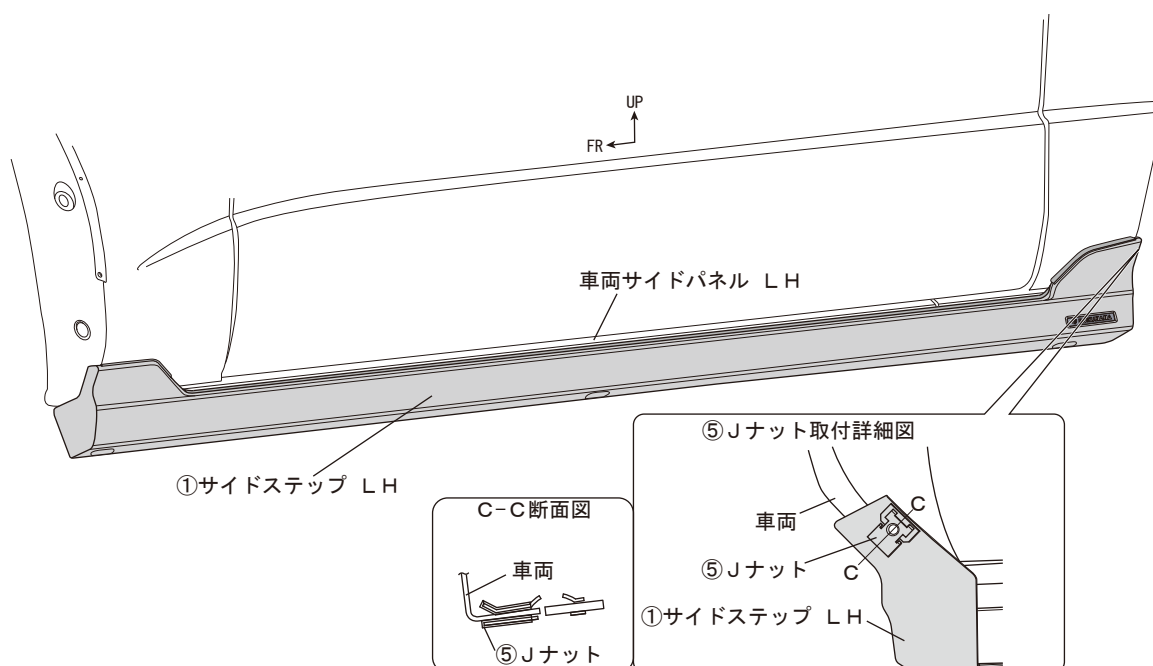


- 7、下図を参照し、①サイドステップ LH 取付部の汚れを取除き、イソプロピルアルコールもしくはホワイトガソリンで一方方向に拭いて脱脂をする。
 ※ボディーコーティングが施されている場合は、塗装面に傷を付けないように、塗装用コンパウンドで除去した上で、必ず脱脂をしてください。
 ※脱脂を行う際、上記以外の溶剤を使用しないでください。油分が残り、両面テープが剥がれる原因になります。

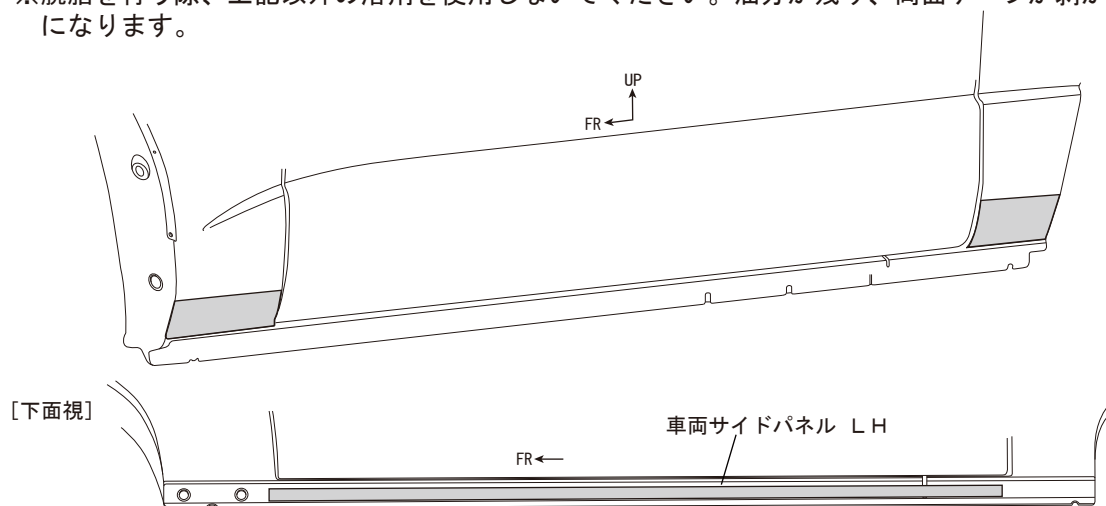

：脱脂範囲


- 8、下図を参照し、⑦PACプライマーを塗布する。

- 9、RHも同様に行なってください。

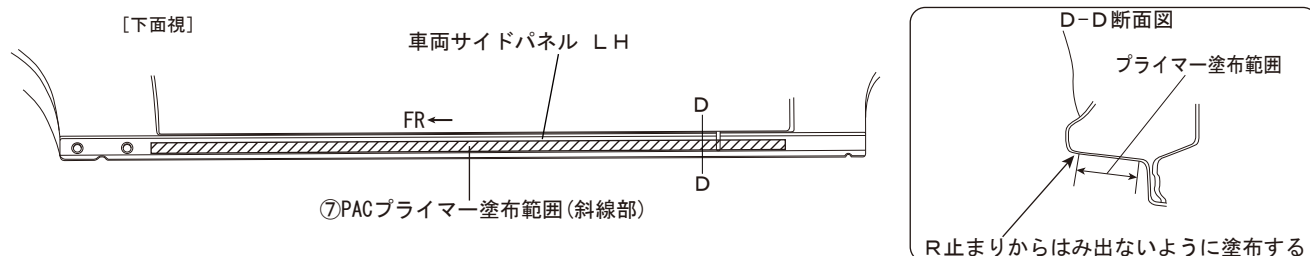


- 10、下図を参照し、①サイドステップ LHの両面テープの離型紙を約30mm剥がし、表面に折り返してマスキングテープで仮留めする。

- 11、RHも同様に行なってください。

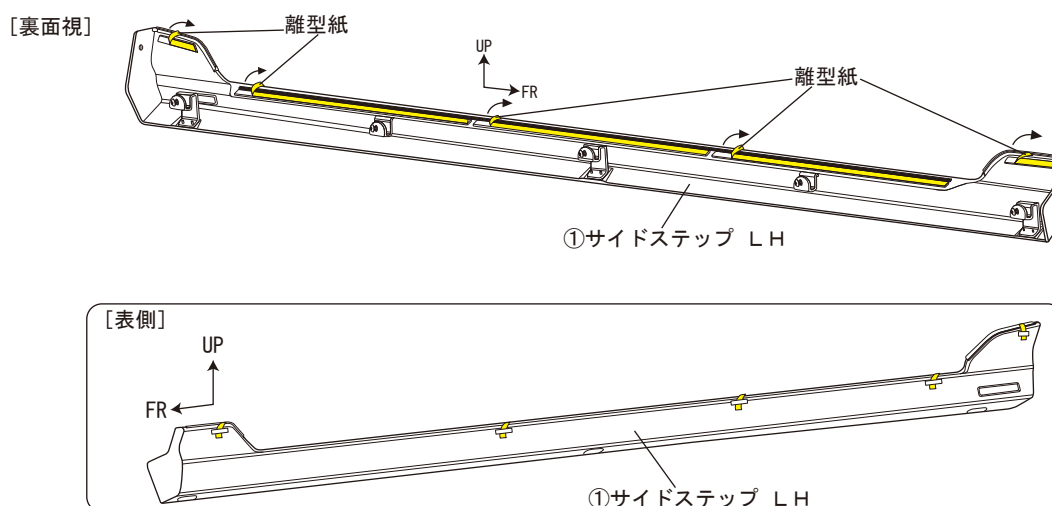

Ⅲ サイドステップ取付

- 1、下図を参照し、①サイドステップ LHを車両に合わせ⑥タッピングスクリューで仮固定する。
- 2、ブラケットに取付けた③ボルトを締め、製品が動く程度に仮固定する。
- 3、下図の順で両面テープの離型紙を引き抜きながら圧着(5 k g f 以上)する。
※製品裏面に手を入れて両面テープ部をしっかりと圧着する。(F-F 断面図参照)
- 4、製品を車両に押し当てながら、仮固定していた⑥タッピングスクリュー、ブラケットに取付けた③ボルトを本締める。
- 5、RHも同様に行なってください。

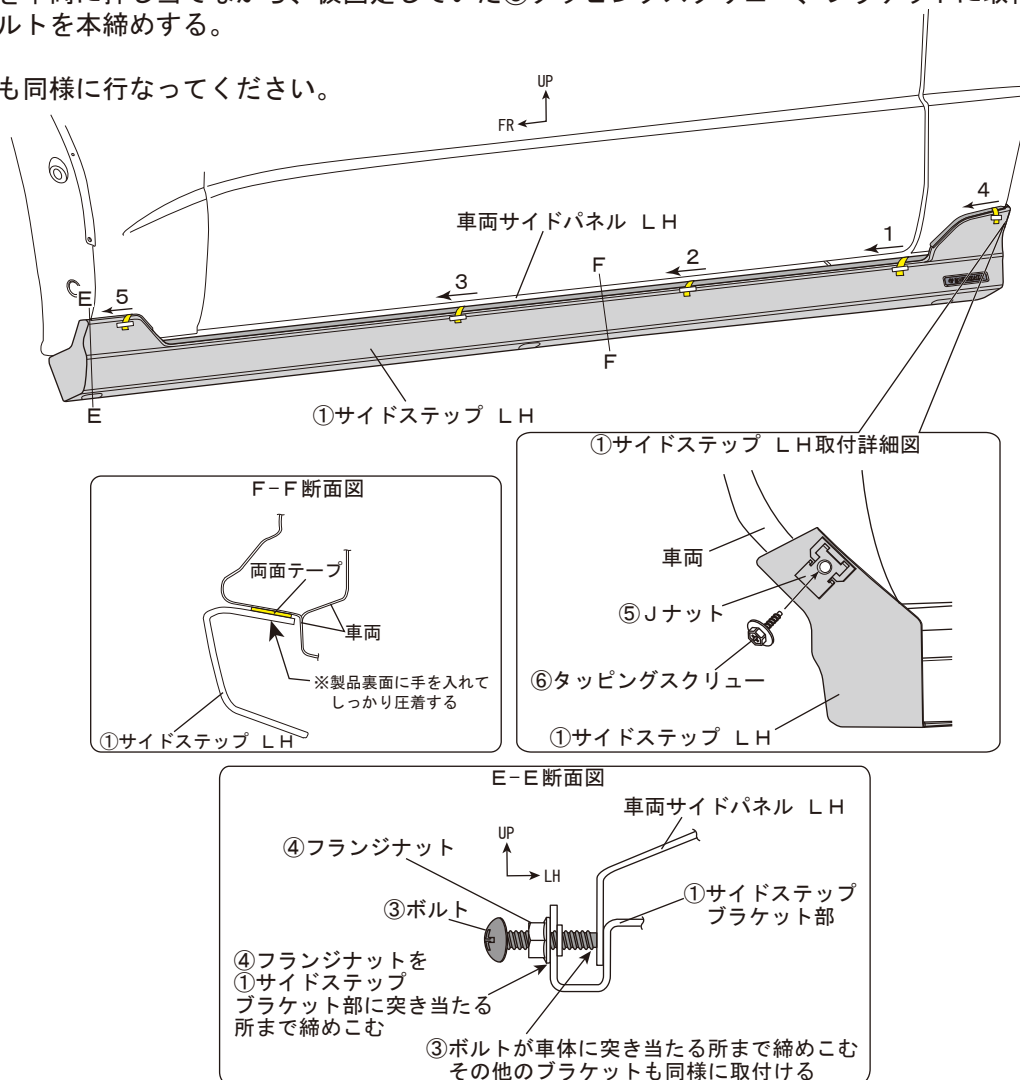

6、エンブレムの保護シールを剥がす。

7、RHも同様に行なってください。

Ⅳ 取付完了後の点検・注意事項

- 1、サイドステップがタッピングスクリュー及びブラケットにて、車両に確実に取付けられているか点検をする。
- 2、サイドステップ及び車両部品に傷を付けていないか点検をする。
- 3、製品全周に渡り、浮き・剥がれが無い点検をする。
- 4、両面テープ接着後24時間以内は洗車・雨等は避けてください。両面テープが剥がれる原因になります。
- 5、ご使用中に生じた傷や塗膜の変色、剥がれなどの外観上のクレームについては応じかねます。