

フロントグリル フードガーニッシュ R E - F G R - N

品番	塗装色
RE-FGR-N	艶消し黒

適合車種：200系ハイエース6型標準ボディー全車対応

取付・取扱説明書


この度は、FLEX製品をお買い上げ有難うございます。
本書は、フロントグリル及びフードガーニッシュの取付要領について記載してあります。
取付前に必ずお読み頂き、正しい取付、取扱を行ってください。
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

注意事項

- ・開封後は、直ちに同梱内容の不足や破損が無いことを確認してください。
- ・必ずエンジンを停止し、サイドブレーキが掛かっていることを確認してください。
- ・取付前に車両の型式を確認してください。
- ・車両部品の取外に際して、紛失や混乱が無い様に整理して、復元する際、間違えないように保管してください。また、部品に傷を付けたりしない様に取扱に注意してください。
- ・本書で指示した部品以外は、取外ない様にしてください。
- ・フロントグリル及びフードガーニッシュを取付る部分の汚れ、ゴミ、ホコリをウエスで拭き取ってください。
- ・両面テープを貼付る部分は、必ず脱脂してください。
脱脂作業を怠ると、両面テープが剥がれる可能性があります。
- ・両面テープは、外気温15℃以下になると接着力が低下しますので、両面テープ及び接着面をドライヤー等で温めてから貼付作業を行ってください。
- ・ボディーコーティングが施されている車両は塗装用コンパウンドでボディーコートを剥がしてください。
ボディーコート除去後は、アルコール等で脱脂を行ってください。
- ・本製品の加工、組み立て不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。

構成部品

部品名称	個数
①フロントグリル 本体	1
②フードガーニッシュ 本体	1
③ラバーワッシャー	2
④M6ボルト	2
⑤クリップナット	2
⑥PACプライマー	1
⑦型紙	1
⑧取付説明書	1

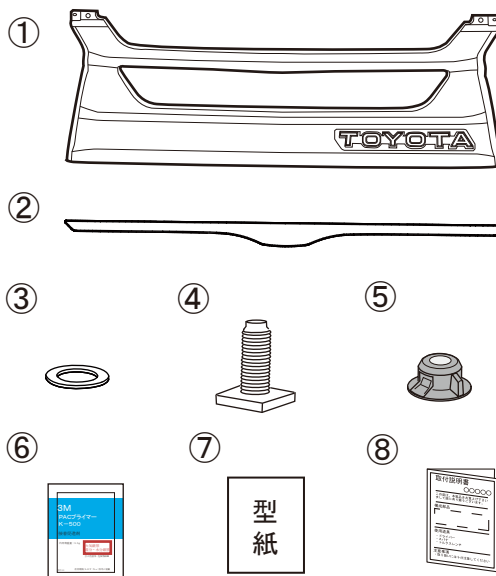


使用工具


- ・ウエス
- ・イソプロピルアルコール(IPA)またはホワイトガソリン
- ・スケール
- ・キリ
- ・ガムテープ
- ・マスキングテープ
- ・ドリル(3mm、7mm、10mm)
- ・ハサミ
- ・カッター
- ・一般工具

I フロントグリル取付準備


- 1、ボンネットフードを開き、該当車両の修理書に従い車両から車両クリップ・車両ボルト・車両タッピングスクリューを取外、車両フロントグリルを取外す。
※取外した車両クリップ・車両ボルト・車両タッピングスクリューは本製品取付に再使用する為、紛失や破損に注意してください。

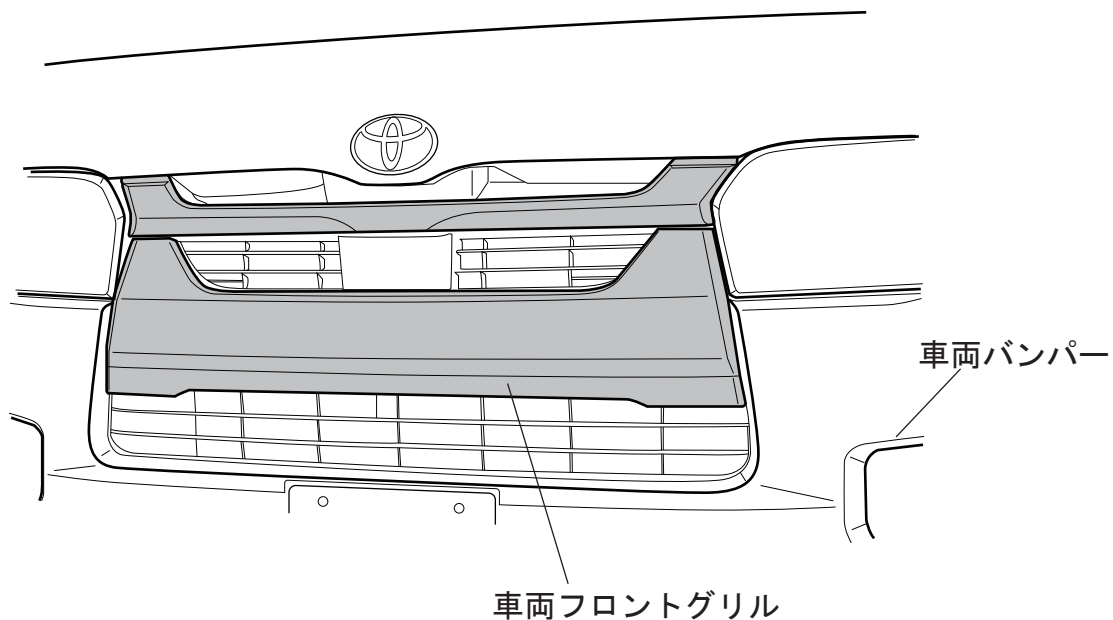


- 2、修理書に従いフロントグリルインナーからメッキパーツを取外す。

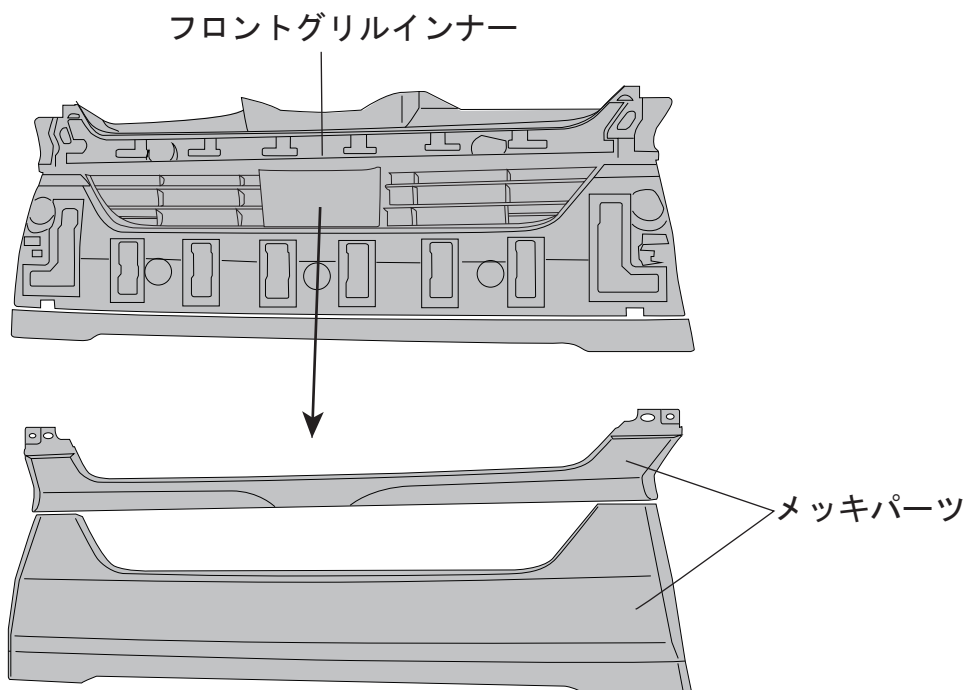

- 3、⑦型紙をハサミやカッター等で切取る。
- 4、⑦型紙を車両インナーのR止まりに合わせて貼付する。
- 5、⑦型紙の穴開け位置をキリでマーキングする。
- 6、RHも同様に行ってください。

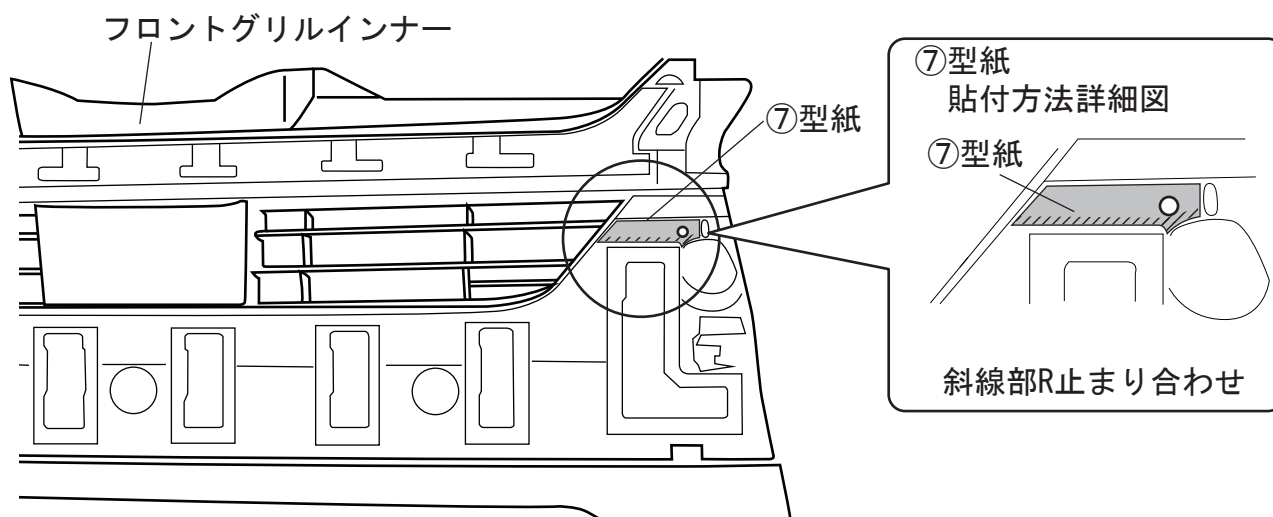


- 7、⑦型紙を剥がし、マーキングした位置をドリル $\phi 3 \Rightarrow \phi 7 \Rightarrow \phi 10$ で穴を開ける。
※ドリルの先端10mmの位置にストッパー用にガムテープを巻いてください。
- 8、RHも同様に行ってください。

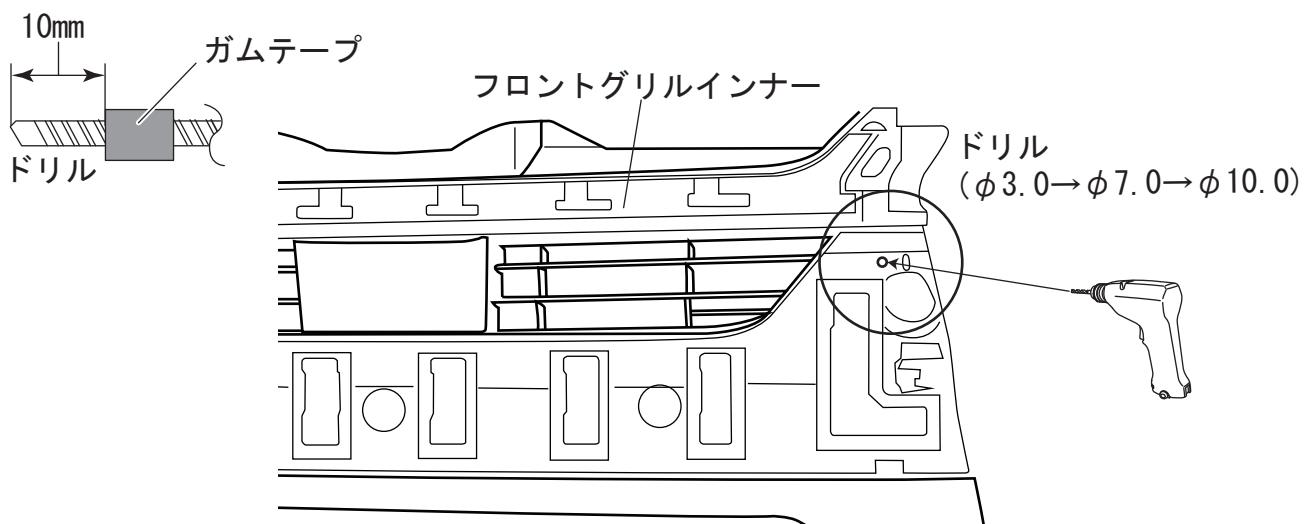

※穴開けした箇所にバリがある場合は、取付の妨げとなるためバリを取除いてください。


9、下図を参照し、③ラバーワッシャーを車両部品取付穴に貼付する。

10、RHも同様に行ってください。

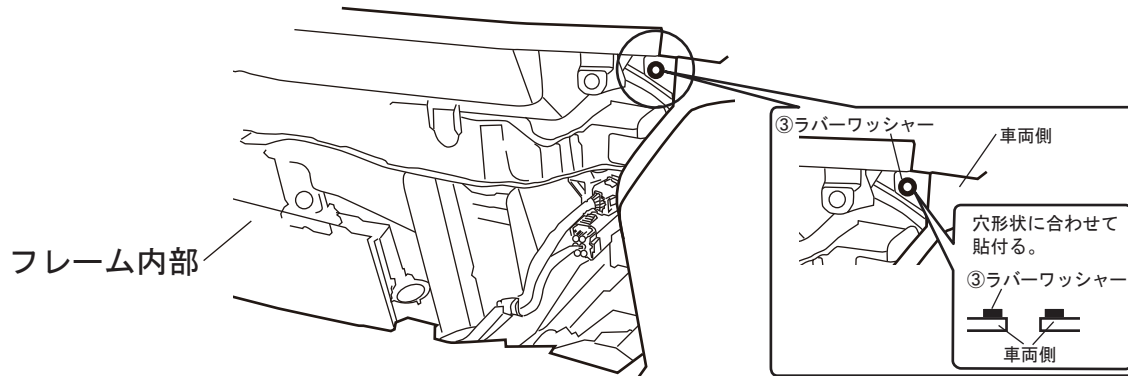

11、④M6ボルトを①フロントグリルの詳細図を参照して取付する。




12、RHも同様に行ってください。

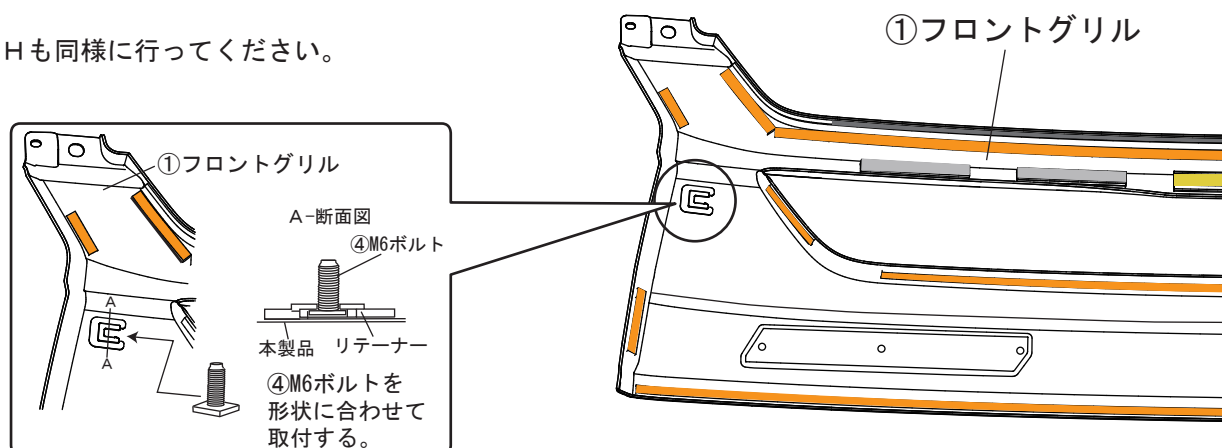


13、下図を参照し、①フロントグリルに取付た④M6ボルトをフロントグリルインナーに差込む様に仮当て、裏側から⑤クリップナットを仮締めする。

14、RHも同様に行ってください。

15、下図を参照し、仮止めした①フロントグリルの下端に合わせ、マスキングテープを貼付する。マスキングテープを貼付後、仮付した⑤クリップナットを外し①フロントグリルを取外す。

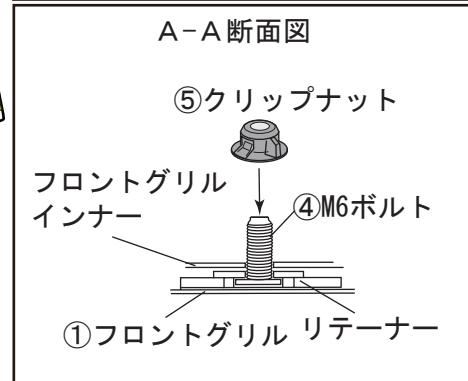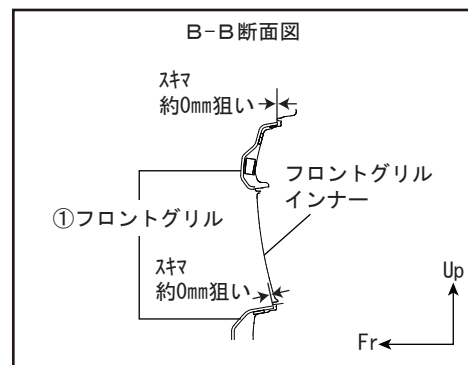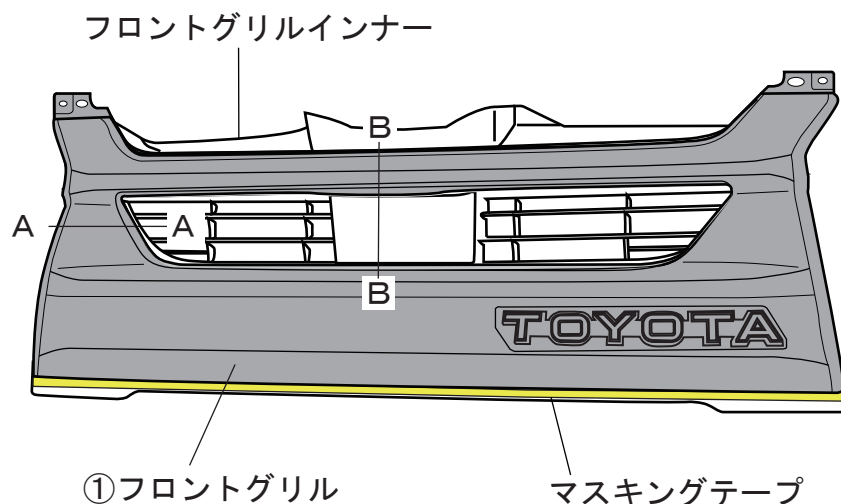


- 16、①フロントグリル取付部の汚れを取除き、イソプロピルアルコール又はホワイトガソリンで一方に拭いて脱脂する。
 ※ボディーコーティングが施されている場合は、塗装面に傷を付けないように、塗装用コンパウンドで除去した上で、必ず脱脂をしてください。
 ※脱脂を行う際、上記以外の溶剤を使用しないでください。油分が残り、両面テープが剥がれる原因になります。

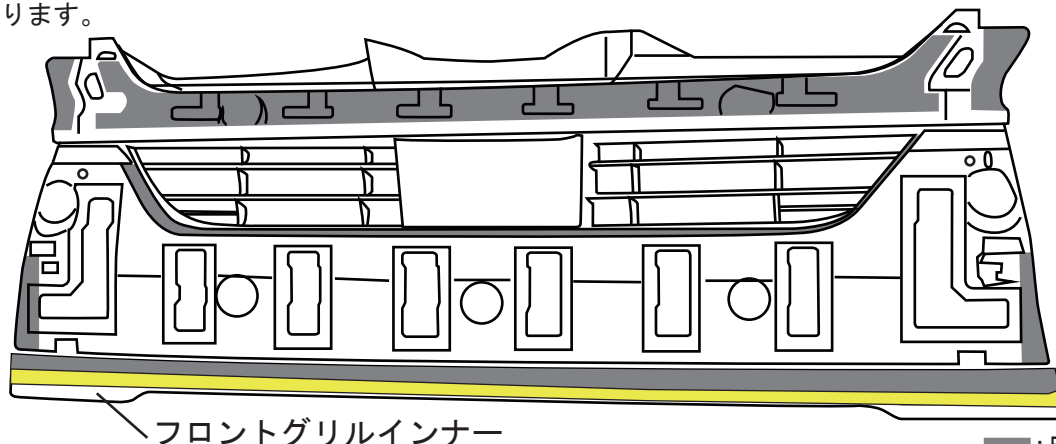


■:脱脂範囲

- 17、下図を参照し、①フロントグリルの両面テープ貼付部に⑥PACプライマーを塗布する。
 ※塗布後、マスキングテープは剥がしてください。

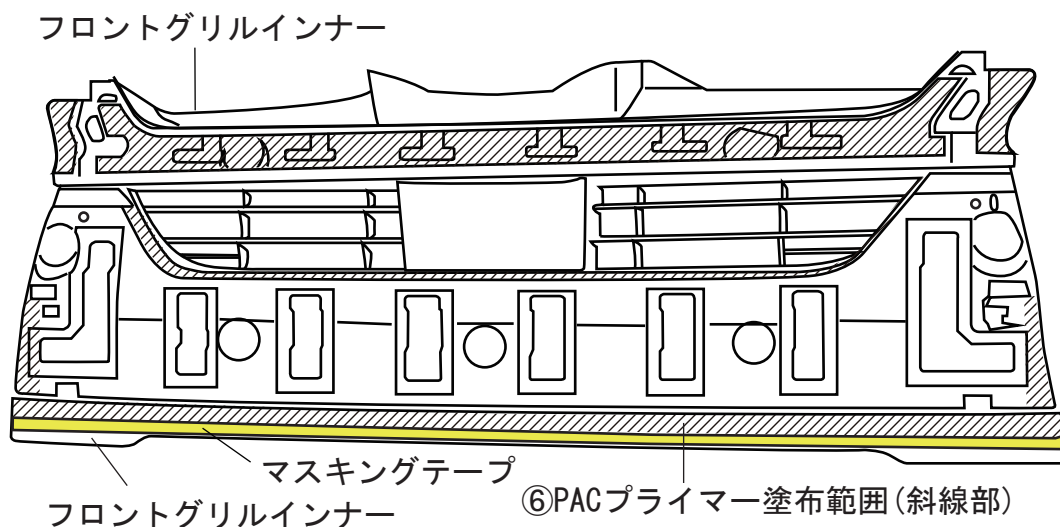


- 18、①フロントグリルに貼付てある両面テープの離型紙を下図のように①フロントグリル中央から外側に向かって約30mm剥がし、①フロントグリル表面に折り返してマスキングテープで仮留めする。

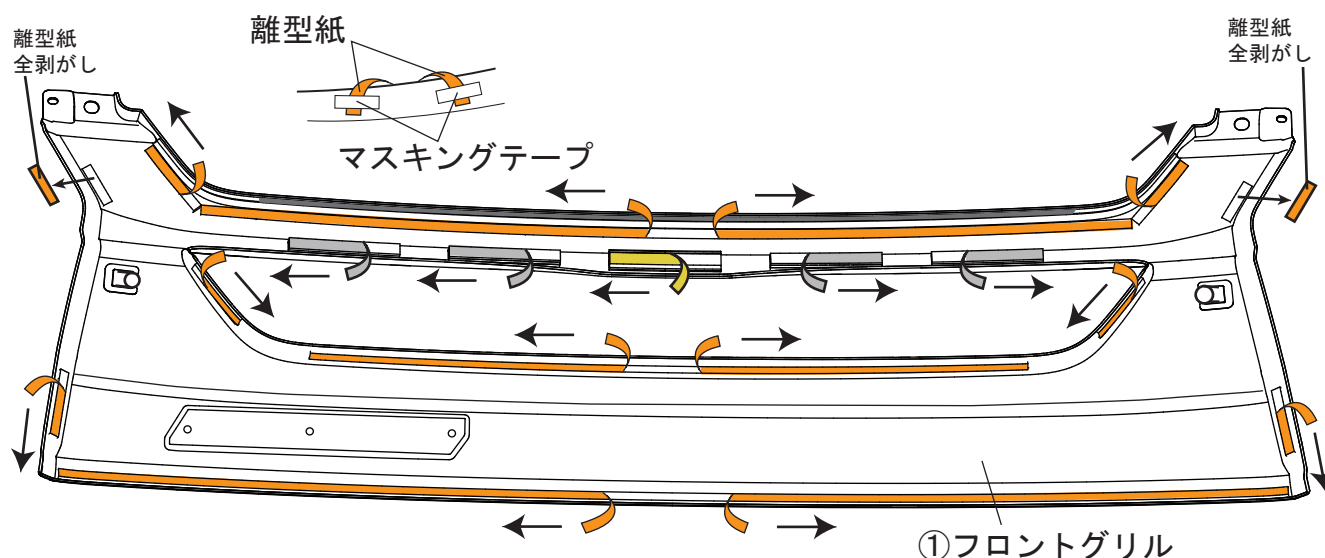

II フロントグリル取付


- 1、下図を参照し、①フロントグリルに取付た④M6ボルトをフロントグリルインナーに差込む様に仮当て、裏側から⑤クリップナットを仮締める。
- 2、RHも同様に行ってください。
- 3、両面テープの離型紙を引き抜きながら圧着（5kgf以上）する。

①フロントグリル

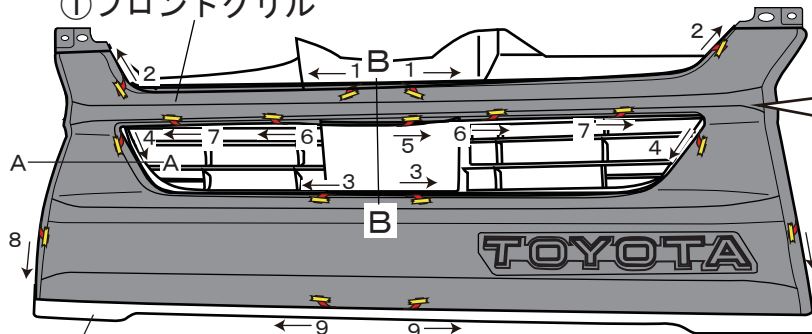


フロントグリル
インナー


A-A 断面図

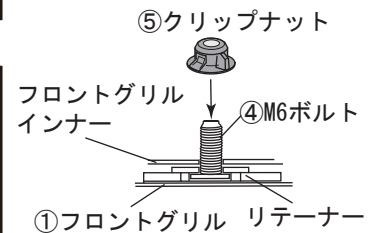

B-B 断面図

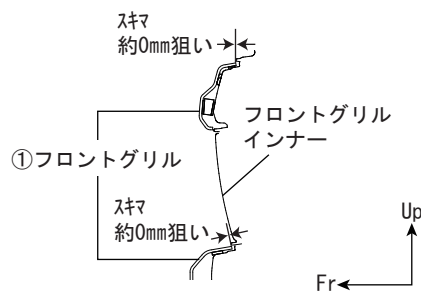


両面テープ貼付部

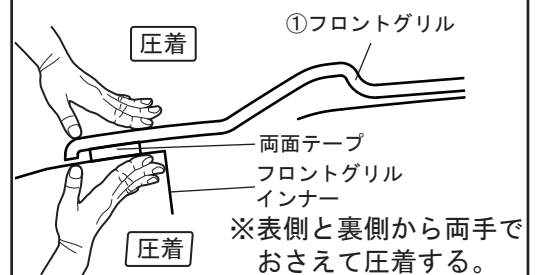

- 4、⑤クリップナットを本締めする。
- 5、RHも同様に行ってください。
- 6、①フロントグリルを取付たフロントグリルインナーを車両に戻す。
- 7、1で取外した車両クリップ・車両ボルト・車両タッピングスクリューを取付する。
※RE-HDCOV「ヘッドライトカバー」を共着する場合は、車両タッピングスクリュー固定部をヘッドライトカバー同梱のボルト・ナットで固定してください。


①フロントグリル

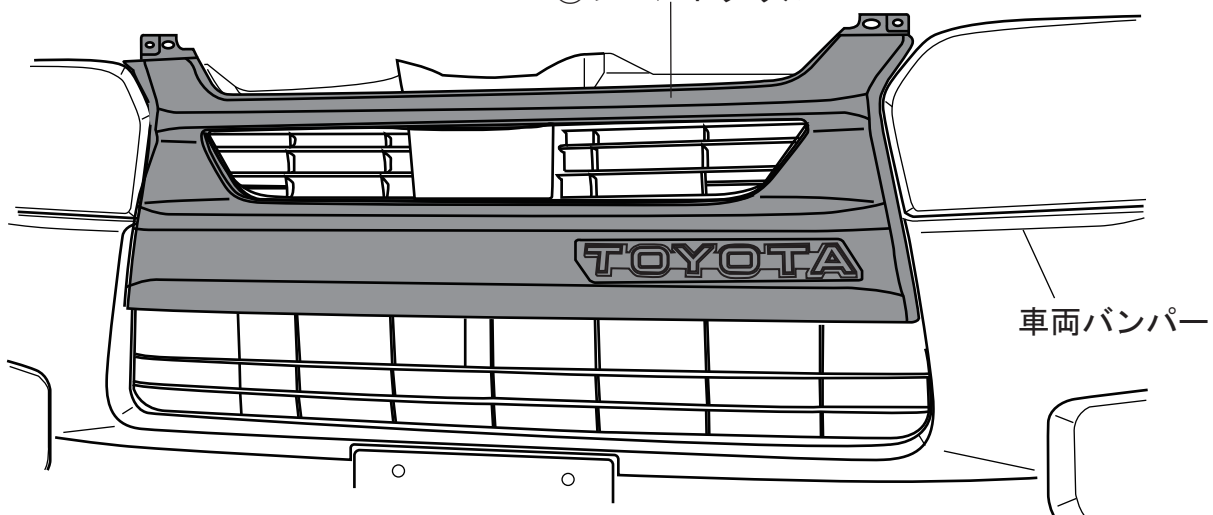


- 8、RHも同様に行ってください。

Ⅲ フードガーニッシュ取付準備

- 1、ボンネットフードからエンブレムを取外す。
※取外したエンブレムは再使用しません。

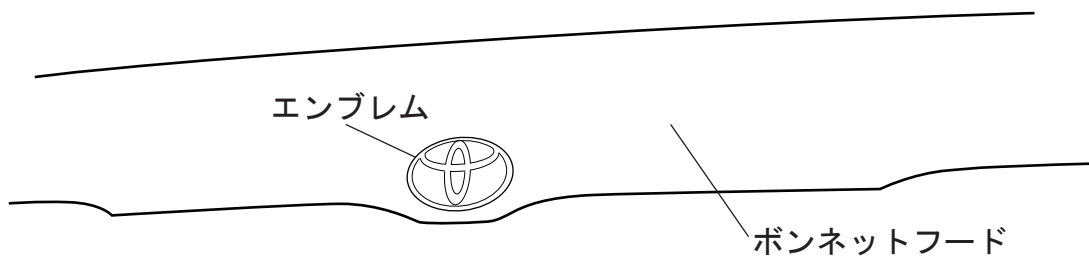

- 2、エンブレムを取外した箇所を断面図を参考にパテで埋める。

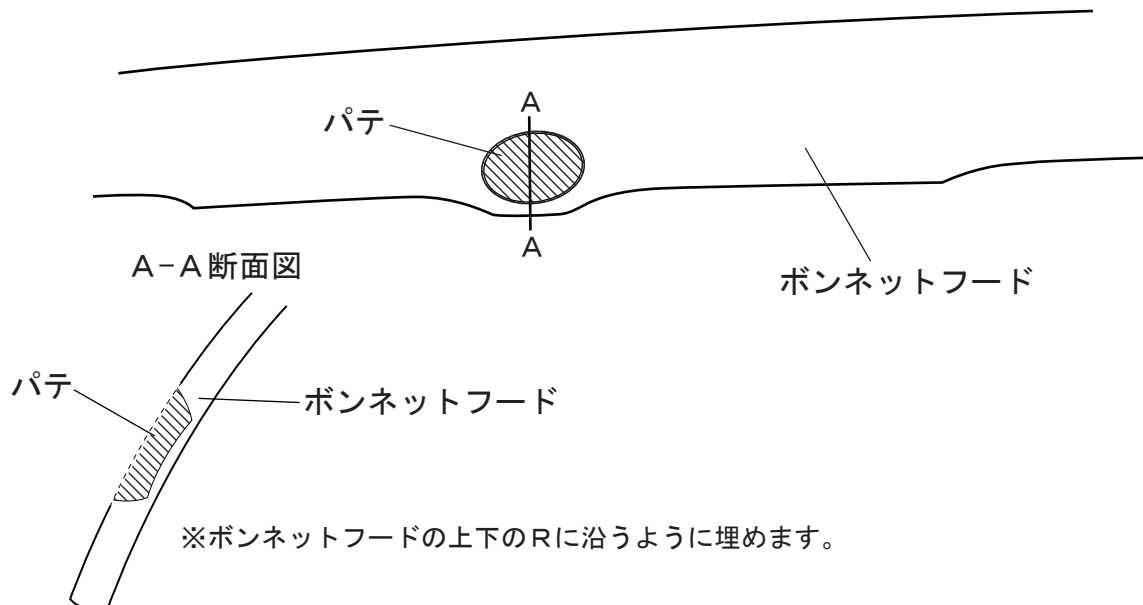


- 3、パテで埋めた箇所を車体と同じ色に塗装する。


- 4、②フードガーニッシュ取付部の汚れを取除き、イソプロピルアルコール又はホワイトガソリンで一方向に拭いて脱脂をする。

※ボディコーティングが施されている場合は、塗装面に傷を付けないように、塗装用コンパウンドで除去した上で、必ず脱脂をしてください。

※脱脂を行う際、上記以外の溶剤を使用しないでください。油分が残り、両面テープが剥がれる原因になります。

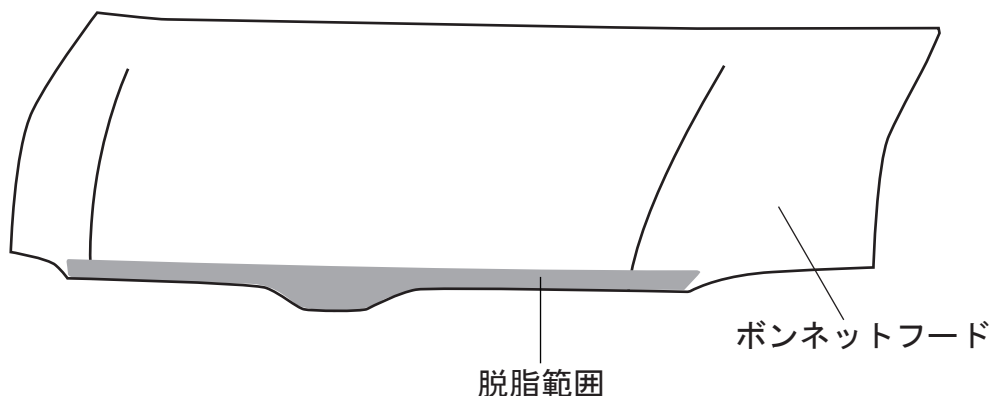


- 5、②フードガーニッシュに貼付てある両面テープの離型紙を下図のように外側に向かって約30mm剥がし、②フードガーニッシュ表面に折り返してマスキングテープで仮留めする。

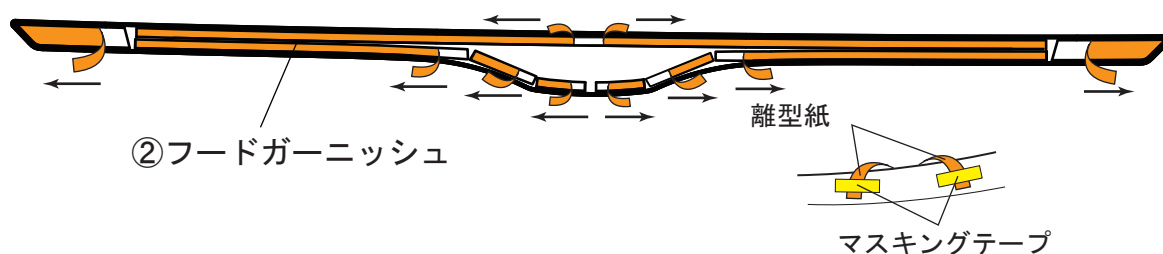

IV フードガーニッシュ取付

- 1、両面テープの離型紙を順番に従って引き抜きながら圧着(5kgf以上)する。

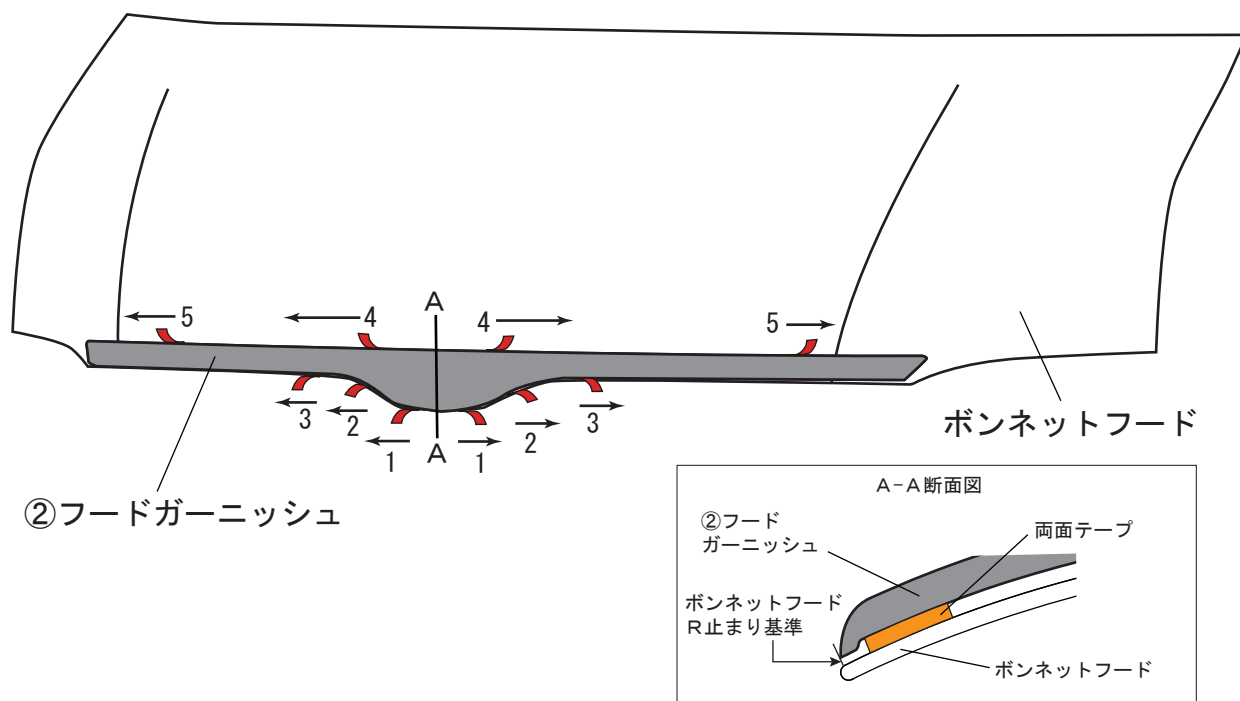

V 取付完了後の点検・注意事項

- 1、フロントグリルが両面テープにて、確実にフロントグリルインナーに取付られているか、また、フードガーニッシュが両面テープにて、確実にボンネットフードに取付られているか点検をする。
- 2、フロントグリル及びフードガーニッシュが車両部品に傷を付けていないか点検をする。
- 3、製品全周に渡り、浮き・剥がれが無い点検をする。
- 4、両面テープ接着後24時間以内は洗車・雨等は避ける。両面テープが剥がれてしまう原因になります。
- 5、ご使用中に生じた傷や塗膜の変色、剥がれなどの外観上のクレームについては応じかねます。