

67 ROKU NANA

Front Bumper Guard for DELICA

RNA-FBG-CV1/JAN:4571551736008

取扱説明書

適応年式：デリカD:5 19.02型～

取付参考時間


約**1**時間

本製品が届きましたら速やかに商品の
状態確認をお願いします。

このたびは、お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本説明書に記載の注意事項をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

お読みになった後も本説明書を大切に保管し、紛失しないようご注意ください。

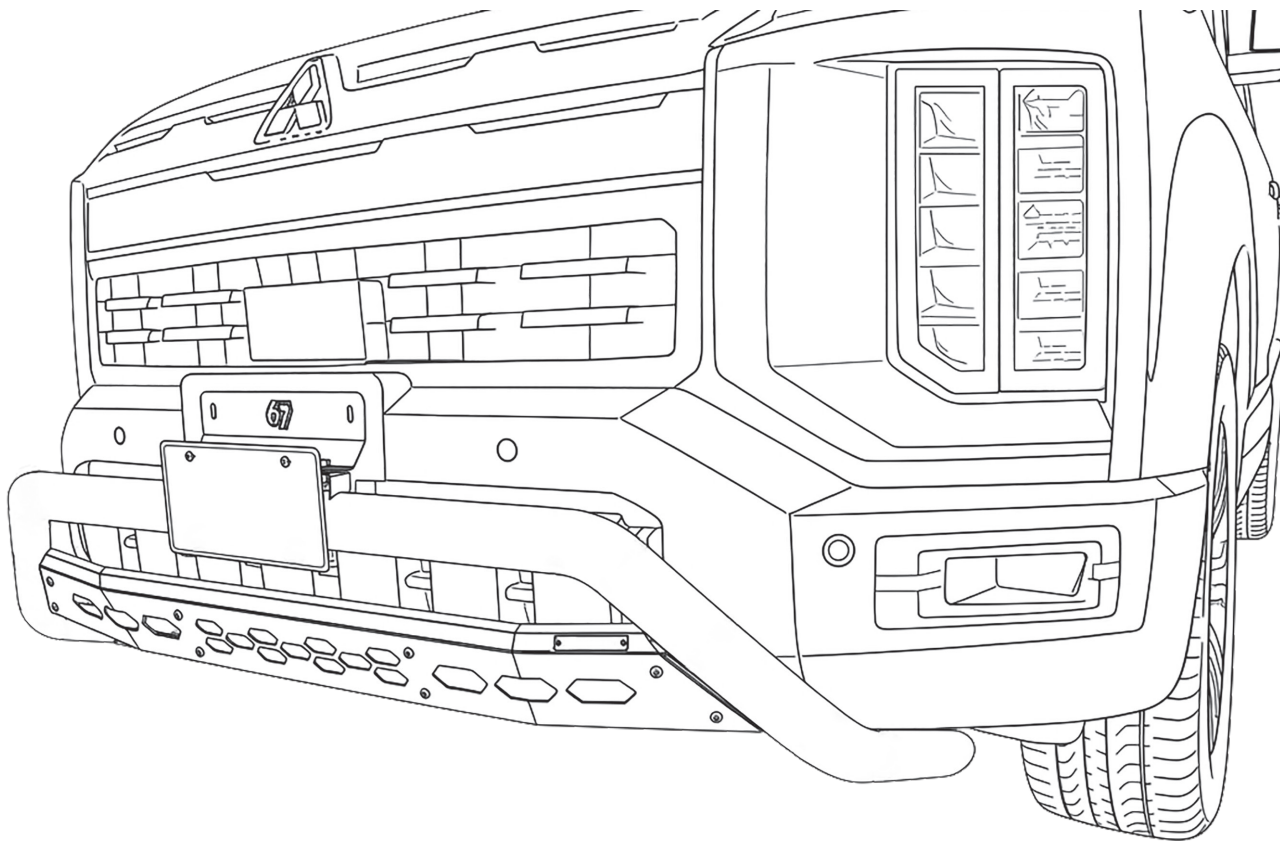

取付上のご注意

必ずお守りください



注意

- 本商品が届きましたら速やかに商品の状態確認をお願いします。
- 必ず2人以上で作業を行ってください。
- 商品の角や尖った部分で手を切る可能性がありますので、手袋の使用をお勧めします。

材 質 ・ 仕 様


- 材質…鉄・アルミ（ナンバープレートブラケットのみ）
- 仕様…ブラック粉体塗装 ●製品重量…約10.5kg

※生産の特性上、細かなキズや打痕、塗装ムラなどのある製品がございます。あらかじめご了承ください。


必 要 工 具

- ボックスレンチ（10,12,14,17）
- スパナ/メガネレンチ（10,12,14,17）
- HEX レンチ（5mm）
- トルクレンチ


部 品 構 成

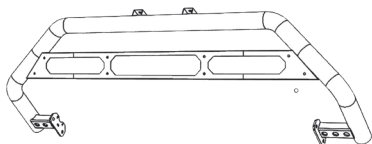





①バンパーガード本体×1

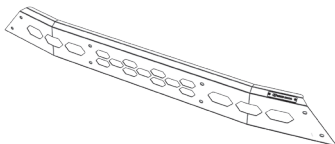






②ロアグリルカバー×1

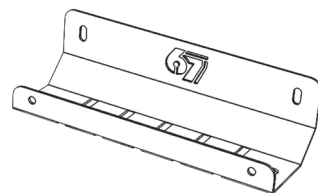

③ナンバープレートブラケット×1

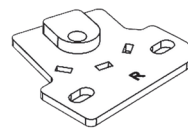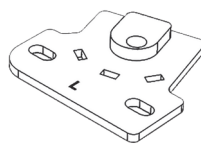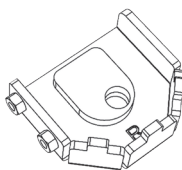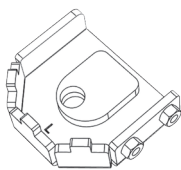

④固定用ブラケット A (L) × 1 ⑤固定用ブラケット A (R) × 1 ⑥固定用ブラケット B (L) × 1 ⑦固定用ブラケット B (R) × 1



⑧ M12 × 45 六角ボルト× 2

⑨ M10 × 25 フランジボルト× 4

⑩ M8 × 15 フランジボルト× 2

⑪ M6 × 15 フランジボルト× 4

⑫ M6 × 15

フランジキャップボルト× 8

⑬ M6 × 25 六角ボルト× 4

⑭ M12 フランジナット× 2

⑮ M10 フランジナット× 4

⑯ M6 フランジナット× 10

⑰ M6 ナット× 4



⑱ M12 ワッシャー× 4

⑲ M12 スプリングワッシャー× 2

取付手順


1

付属品④⑤固定用ブラケットAに⑬M6×25ボルトと⑰M6ナットを使用して仮止めします。

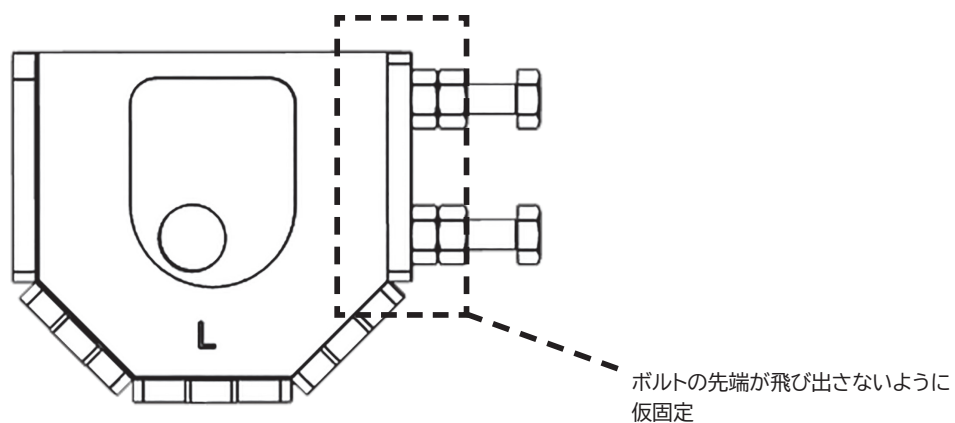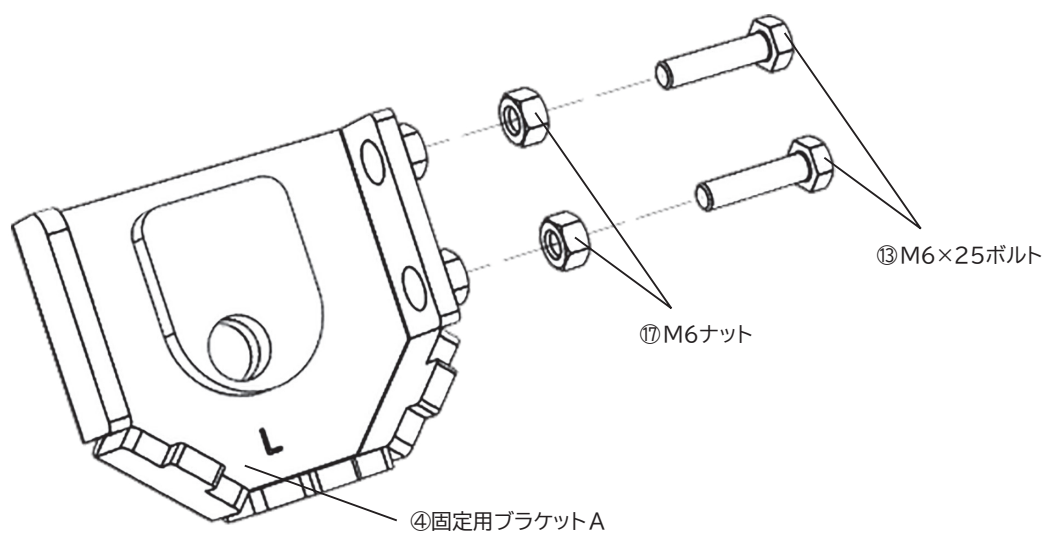

2

手順2で用意した固定用ブラケットAを車体の牽引フック部へ装着します。

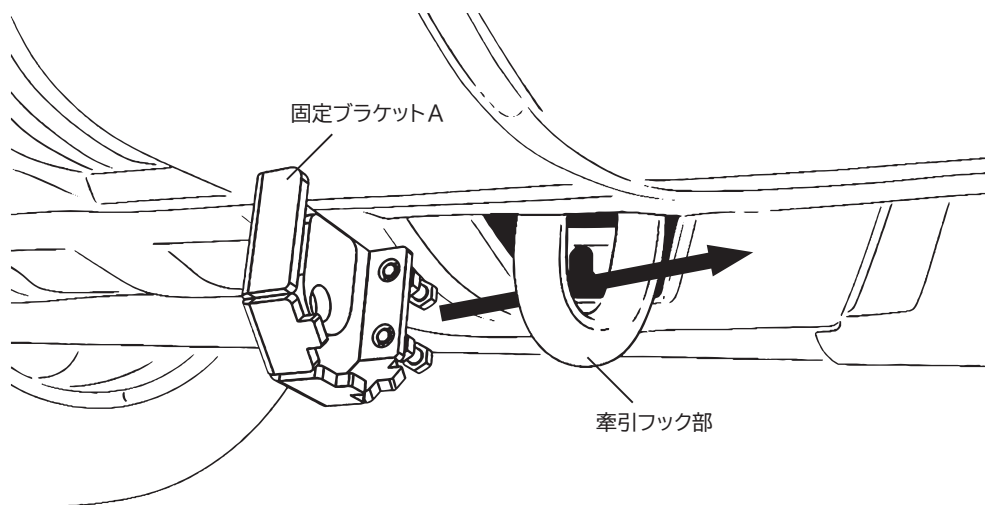


3

⑥⑦固定用ブラケットBを付属品⑧M12×45六角ボルト、⑭M12ナット、⑰M12ワッシャ、⑱M12スプリングワッシャーを使用して下記指定トルクで固定します。

OM12六角ボルト…100~120N・m

※指定トルクで本締めをしてもブラケットにガタつきがある場合はガタつきがなくなるまで増し締めをお願いします。


※別売の牽引フックを同時装着する場合は、牽引フックの取付説明書を確認して、この行程の装着作業を行ってください。

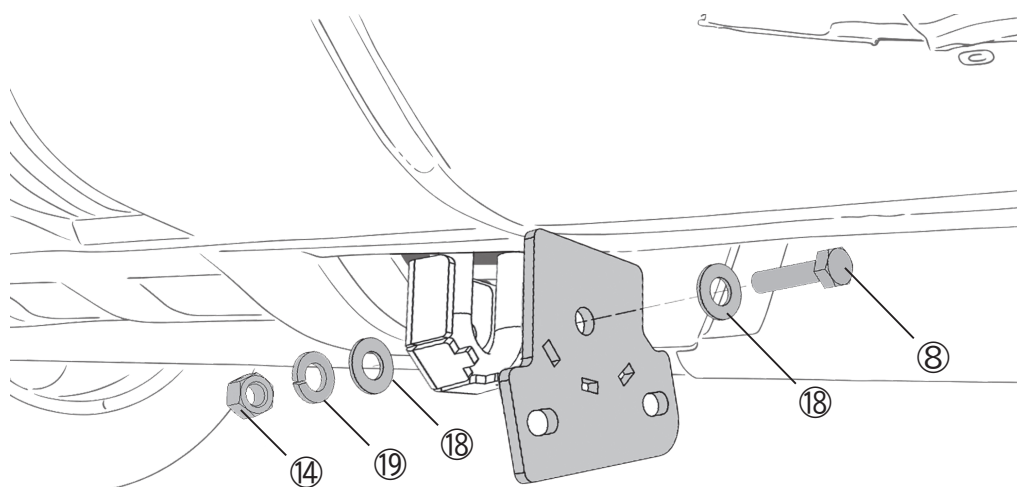

4


手順③で取付したボルト・ナットを下記図の順番で本締めします。

OM6六角ボルト…5～7N・m

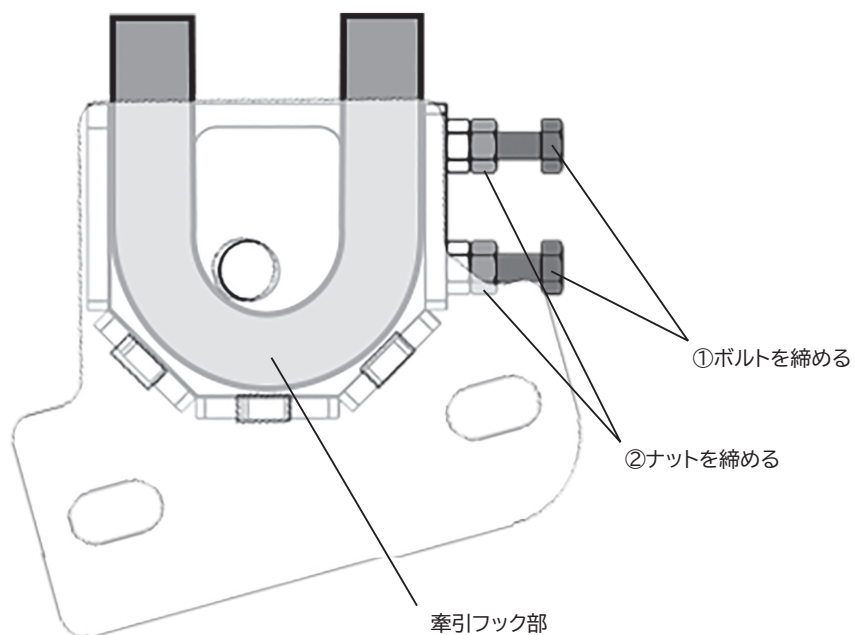

5

①バンパーガード本体へ②ロアグリルカバー、③ナンバープレートブラケットを下記図の通りの部品を使用して固定します。

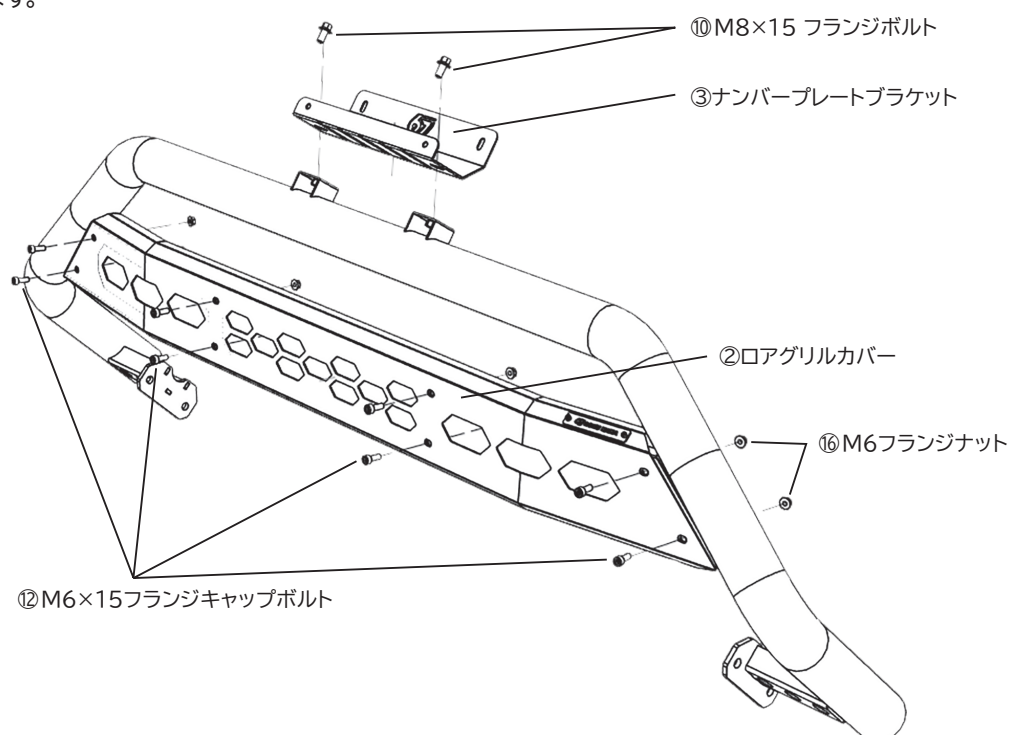



6

ナンバープレートを外します。車体にバンパーガード本体を⑩M10×30フランジボルト、⑪M10フランジナット、⑬M6×15フランジボルトを使用して仮固定をし、バンパーガードを上下／左右の位置調整を行って各ボルト／ナットの本締めを行います。

OM6フランジボルト…5～7N・m


OM8フランジボルト…12～15N・m

OM10フランジボルト…25～30N・m

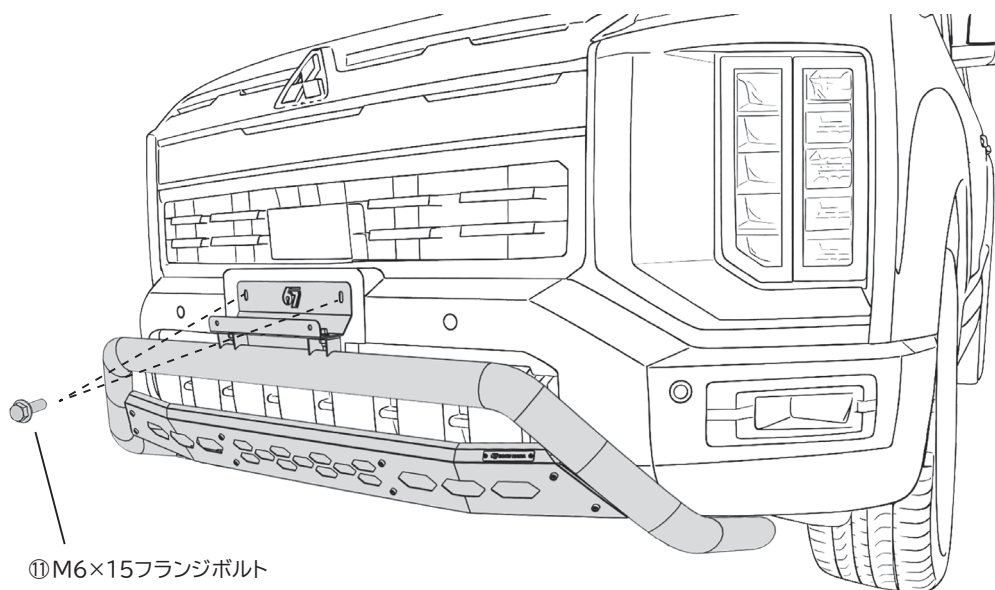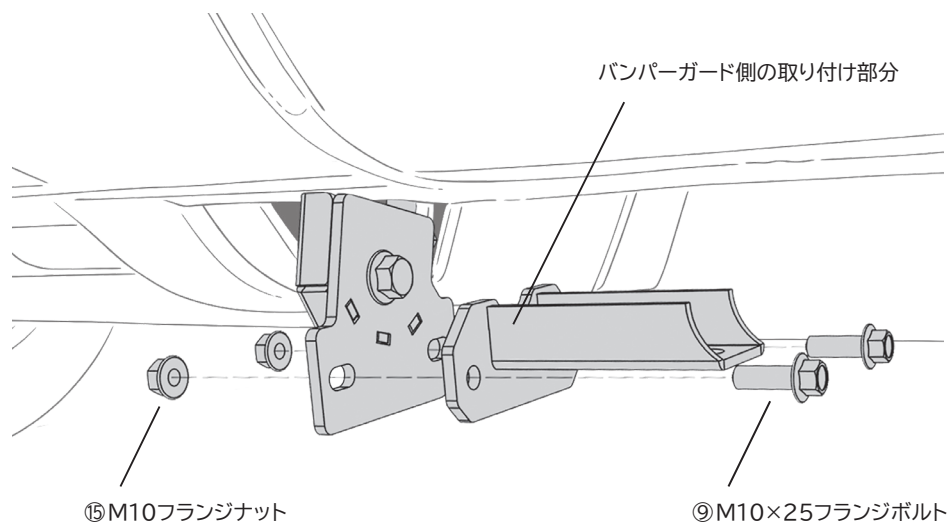

7

ナンバープレートを⑬ M6×
15フランジボルトを使用し
て固定します。

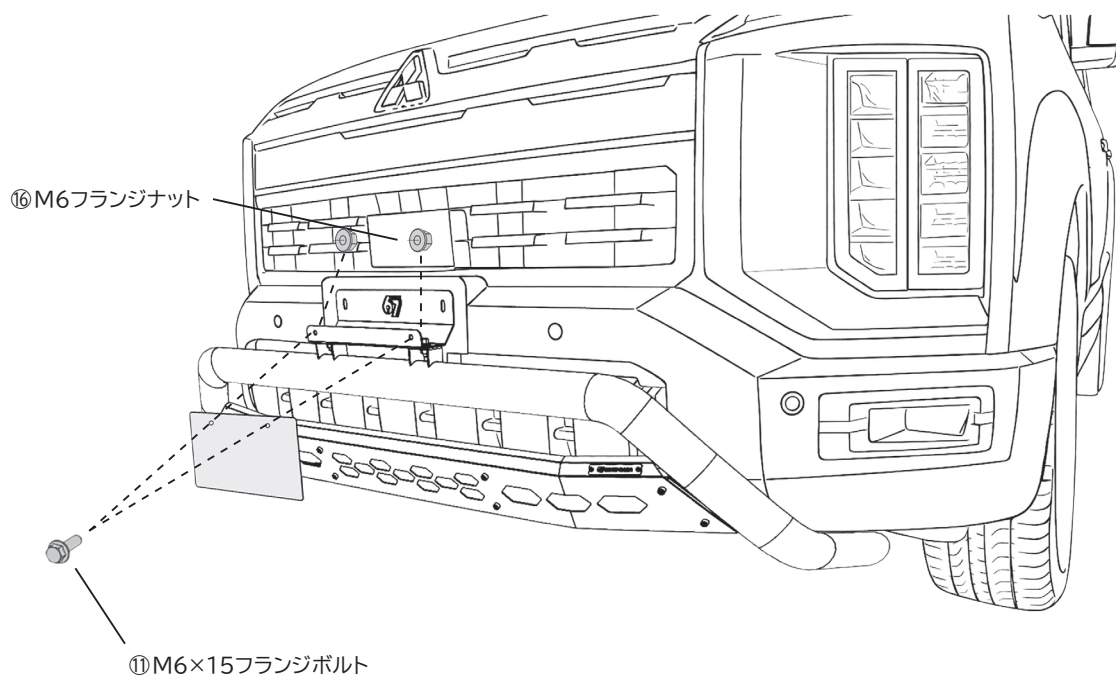

装着状態の確認

- 各ソナー・レーダーの誤作動が起きないか確認ください。
- 全体の組付けが完了したらバンパーガードを揺さぶり、異音がないかを確認してください。
- 各ボルトの締め付け部をもう一度締め付け、トルクレンチで推奨トルクになっているか確認ください。
- 固定部品の定期的な増し締め作業やトルク管理をお願いします。

商品についてご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

発売元：フレックス株式会社