


下記図の①を「手順③」で外した純正ナットで4カ所仮固定します。
②を付属の【③M6×15フランジキャップボルト】で3カ所仮固定し、リアアンダーカバーの位置調整が出来ましたら各ボルト／ナットを増し締めして完了です。

OM6フランジキャップボルト...5～7N・m
OM10フランジナット(純正ナット)...20～25N・m

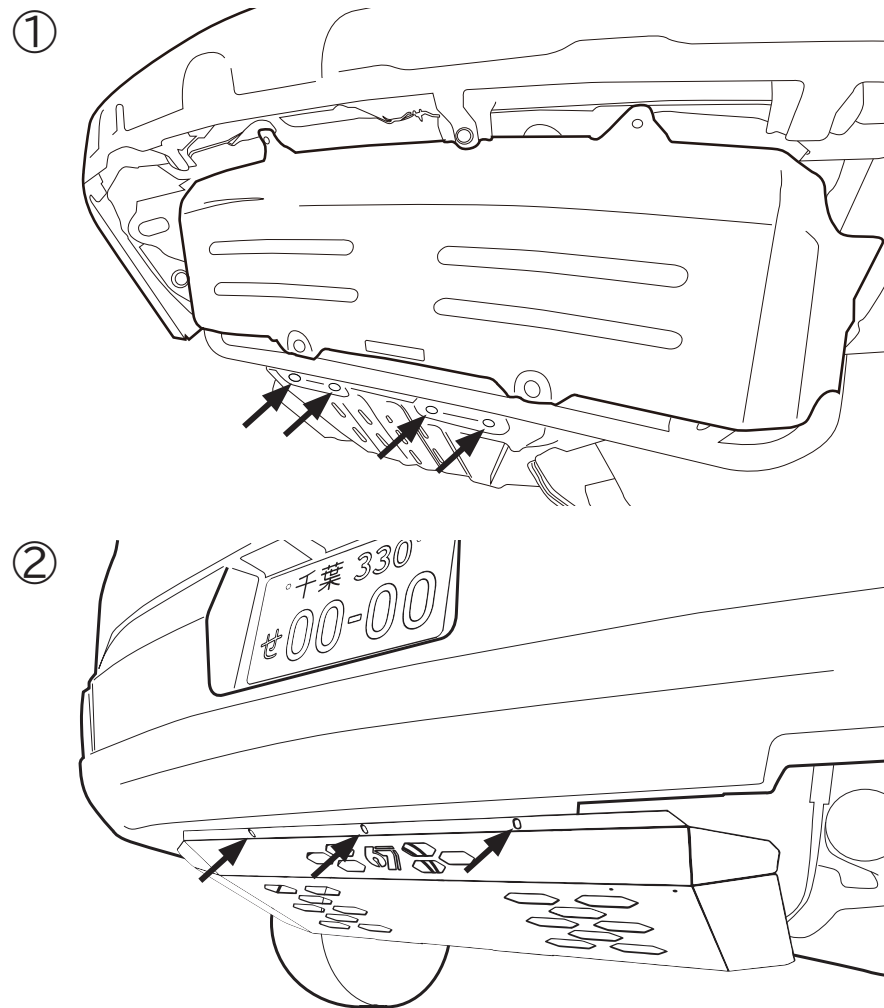

装着状態の確認

- 脱落的の恐れがありますので、ボルトが緩んでいないか確認を行って下さい。
- 固定部品の定期的な増し締め作業や両面テープの確認をお願いします。

商品についてご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

67 ROKU NANA

Rear Under Cover for DELICA

RNA-RUC-CV1/ JAN:4571551735995


取扱説明書

適応年式：デリカD:5 19.02～型

取付参考時間
約0.5時間

本製品が届きましたら速やかに商品の状態確認をお願いします。

このたびは、お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本説明書に記載の注意事項をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。
お読みになった後も本説明書を大切に保管し、紛失しないようご注意ください。

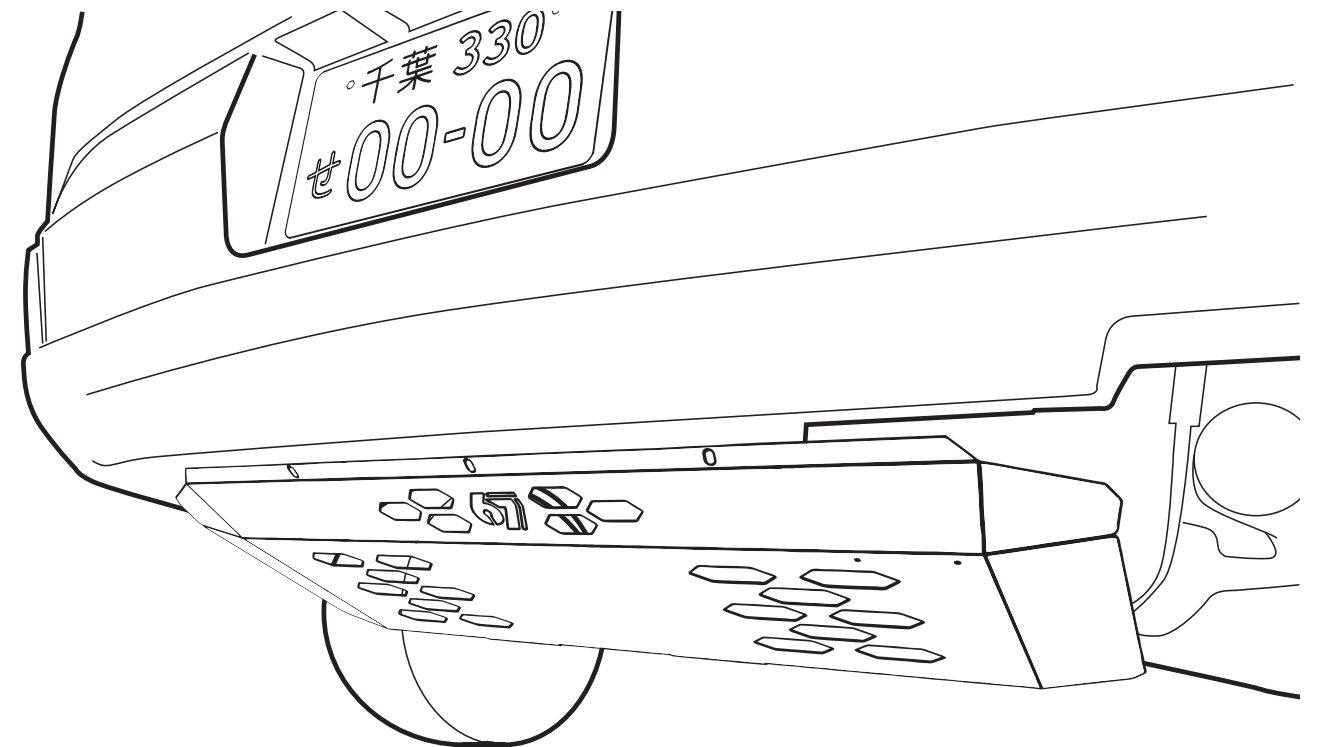

使用上の注意

- 本書記載以外の取付方法による事故、および車両・製品の破損について一切責任を負いません。
- 他の型式、車種には使用しないでください。
- 製品の改造は行わないでください。

取付上のご注意

必ずお守りください

 注意

- 本商品が届きましたら速やかに商品の状態確認をお願いします。
- 必ず2人以上で作業を行ってください。
- 商品の角や尖った部分で手を切る可能性がありますので、手袋の使用をお勧めします。

材 質 ・ 仕 様


- 材質…アルミ（リアアンダーカバー本体）／スチール（固定用ブラケット）
- 仕様…ブラック粉体塗装 ●製品重量…約 2.3kg

※生産の特性上、細かなキズや打痕、塗装ムラなどのある製品がございます。あらかじめご了承ください。


必 要 工 具

- ボックスレンチ（10mm、14mm） ●HEX レンチ（5mm）


部 品 構 成

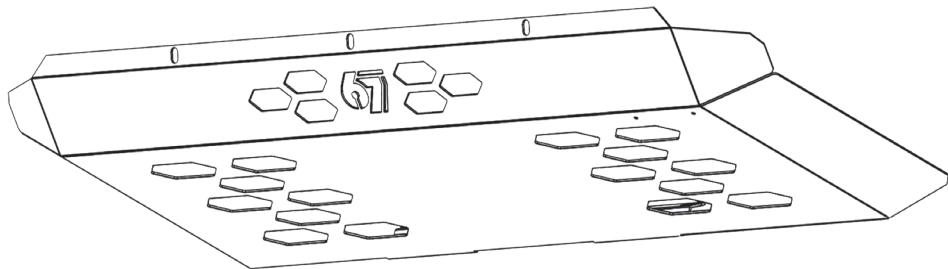

①プレート本体×1

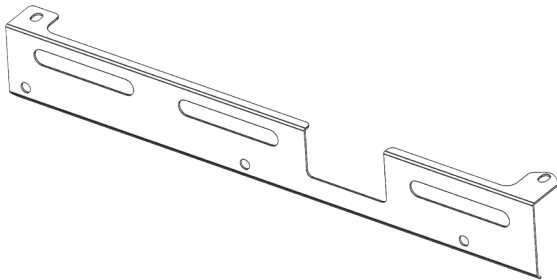

②固定用ブラケット×1


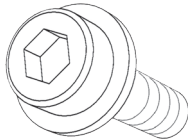


③ M6 × 15 フランジキャップボルト× 3

取付手順

1


リヤバンパー付近のボルトを2か所取り外します。

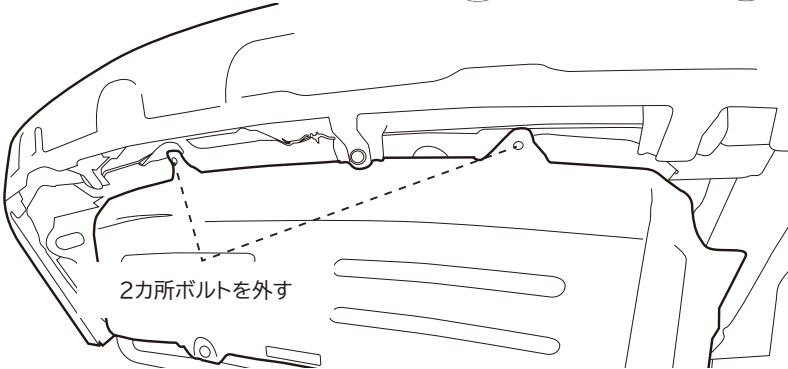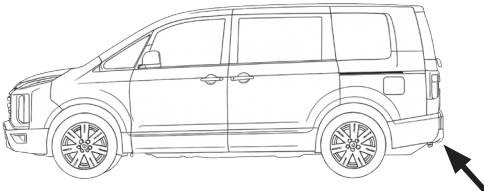

2カ所ボルトを外す

2

右図のように②固定用ブラケットを≪手順①≫で外した純正ボルト2本で固定します。

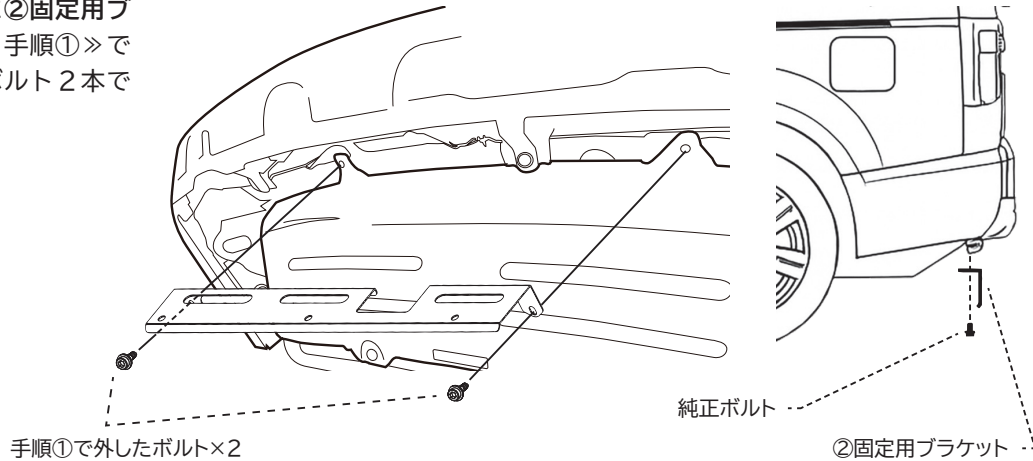

手順①で外したボルト×2

純正ボルト

②固定用ブラケット

3

右図のナットを4か所外します。

