

サイドパネル for HIACE (ABS/AES製)説明書

RNA-SDP-2NB

ナチュラルブラック

■ 本製品はABS/AES成形品です。


装着手順

1. 製品を車両へ仮合わせし、車両の製品と境目にマスキングテープを貼り付けて下さい。(図1)
2. 車両の製品貼付け部を十分に脱脂し、図1の ■ 部(製品の両面テープが当たる箇所)に付属aを塗布して下さい。
3. 図2にある製品裏面 ■ 部両面テープの剥離紙を少し剥かし外側へ折り曲げ(取付後引き抜けない剥離紙は先に剥がして下さい)、車両へ取付位置を確認しながら仮置きし、全体のバランスを見ながら製品中央部より剥離紙を剥かし圧着して下さい。

この度は、お買い上げ頂き誠に有難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

付 属 部 品 一 覧	品 名	数 量
	a: PAC プライマー K-500	1

プライマー使用に際しては、3MPAC プライマー K500 取扱説明書に従い使用する。
乾燥の標準状態: 23℃で10分～3時間ほこりや汚れ水滴が付着しないようにしながら、十分に乾燥させる。
気温15℃以下では、加熱器を使用して温める。
塗装面を黄変させる為、はみだしたプライマーはアルコール等で拭き取る。

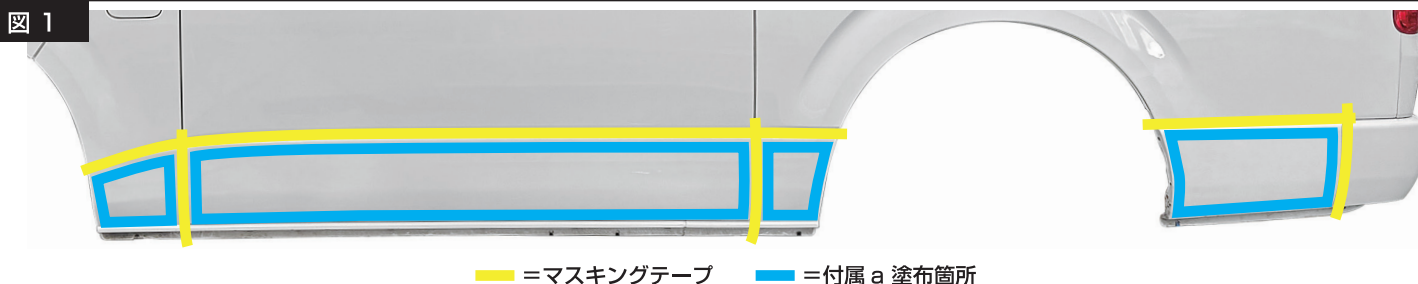

※画像は助手席側です。運転席側も同様に作業を行って下さい。

■ 注意事項 ■

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※本製品はABS/AES成形品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行なわないで下さい。
また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車両及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。
(車両や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故等については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装は必ずサンディングで足づけし、軟質樹脂用の2液ウレタン系塗料をご使用下さい。また、塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。
熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。