

Side Step for DELICA

RNA-SSP-CV1/JAN:4571551735988

取扱説明書

適応年式：デリカD:5 19.02～型


取付参考時間
約**2.5**時間

本製品が届きましたら速やかに商品の
状態確認をお願いします。

このたびは、お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本説明書に記載の注意事項をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

お読みになった後も本説明書を大切に保管し、紛失しないようご注意ください。

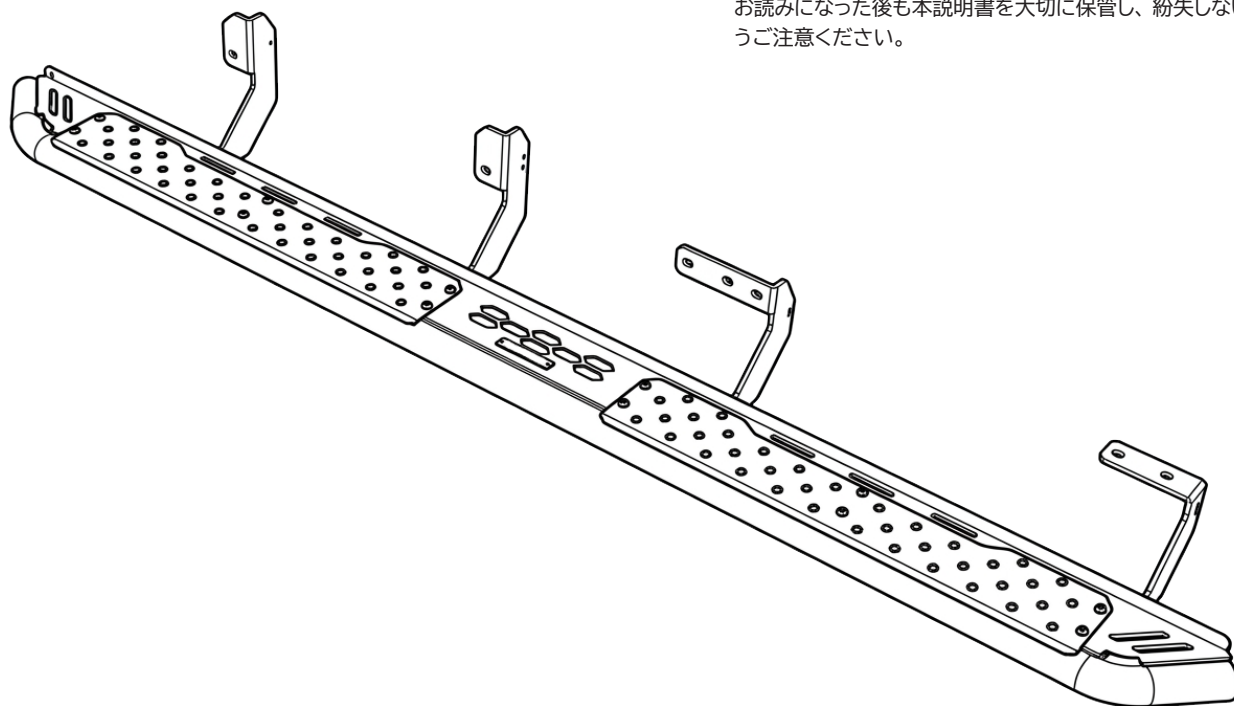

使用上の注意

- 本製品の仕様耐荷重は100kgです。
- 使用荷重を超えた負荷や重量物による負荷などをかけての使用、または走行を絶対にしないでください。
車両や本製品を破損する恐れがあります。
- サイドステップ上で飛び跳ねる、揺らすなどはしないでください。

取付上のご注意

必ずお守りください



注意

- 本商品が届きましたら速やかに商品の状態確認をお願いします。
- 本書記載以外の取付方法による事故、および製品の破損について一切責任を負いかねます。
- 他の型式、車種には使用しないでください。
- 製品の改造は行わないでください。
- 取付作業中は必ずエンジンを切って作業を行ってください。
- 必ず2人以上で作業を行ってください。
- 商品の角や尖った部分で手を切る可能性がありますので、手袋の使用をお勧めします。
- 取付時に商品が干渉する恐れのある位置には事前に養生作業をお願いします。

材質・仕様


- 材質…アルミ（ステッププレート）・スチール（サイドステップ本体、固定用ブラケット）
- 仕様…ブラック粉体塗装 ●製品重量…約14.8kg（片側）

※生産の特性上、細かなキズや打痕、塗装ムラなどのある製品がございます。あらかじめご了承ください。


必要工具

- スパナ・レンチ（10/12/14mm） ●HEX レンチ（4mm） ●カッターナイフ等


部品構成

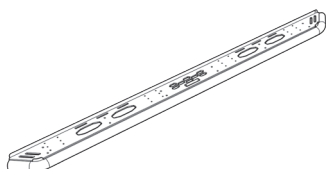


①サイドステップ本体（L）× 1

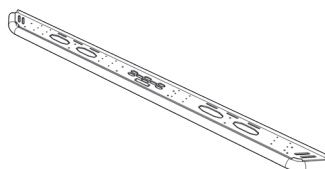


②サイドステップ本体（R）× 1

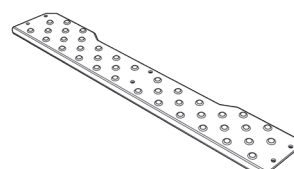


③ステッププレート× 4

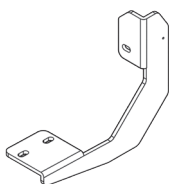


④固定用ブラケット No.1(L) × 1

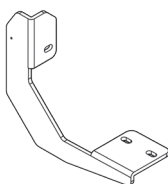


⑤固定用ブラケット No.1(R) × 1

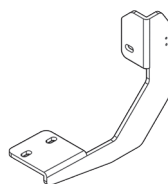


⑥固定用ブラケット No.2(L) × 1

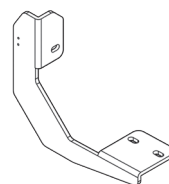


⑦固定用ブラケット No.2(R) × 1

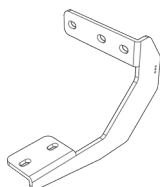


⑧固定用ブラケット No.3(L) × 1

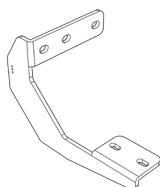

⑨固定用ブラケット No.3(R) × 1

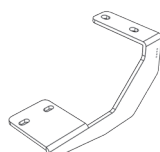


⑩固定用ブラケット No.4(L) × 1

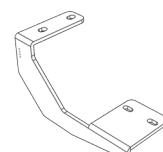

⑪固定用ブラケット No.4(R) × 1

⑫



⑬



⑭



⑮



⑯



⑰




- ⑫ M10 × 20 フランジボルト× 12
- ⑬ M8 × 20 フランジボルト× 2
- ⑭ M8 × 15 フランジボルト× 16
- ⑮ M6 × 15 ボタンボルト× 24
- ⑯ M6 フランジナット× 24
- ⑰ M6 ナイロンワッシャー× 24

取付手順

※下記内容は助手席側の説明です。同様の内容を運転席側も行ってください。

1


下記図の位置に装着されている7箇所のボルトとフューエルタンクプロテクター(※1)、スクリューグロメット(※2)を外します。取り外した部品は本製品の取付には使用しませんが、大切に保管しておいてください。

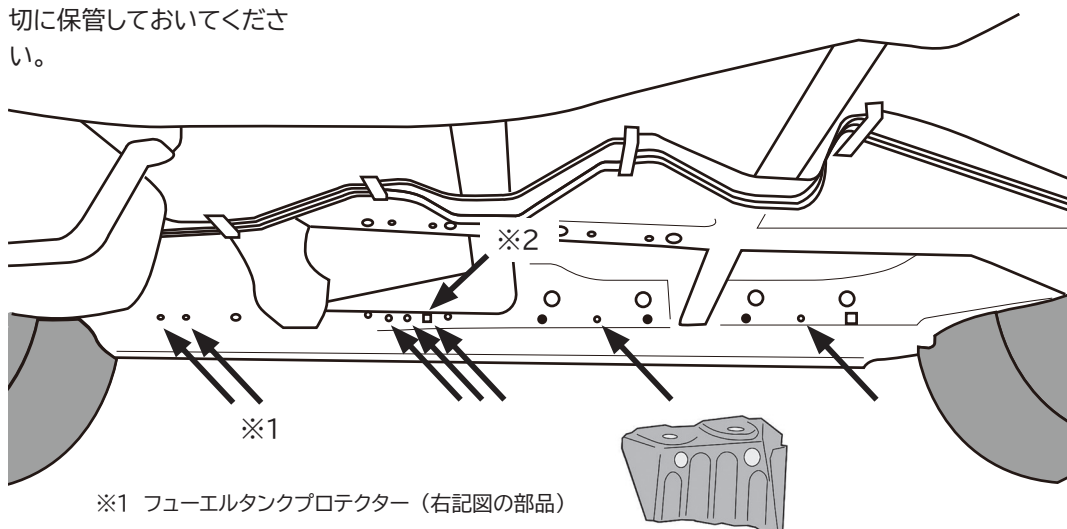

2

①サイドステップ本体(L)
へ③ステッププレートを下
記図のように固定します。

OM6六角穴付きボタンボルト...5~7N・m

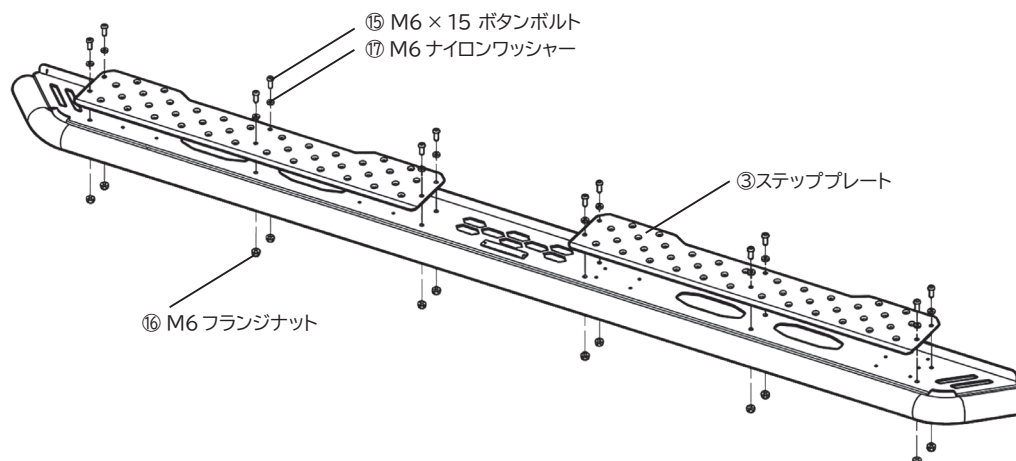

3

①サイドステップ本体 (L)
へ④～⑩固定用ブラケット
No.1～No.4を下記図1の位
置で仮固定します。

※注1…各ブラケットには判別用のL・Rの打刻と丸の穴があります。(図2参照)

例：○が1個の場合…④固定用ブラケットNo.1／○が2個の場合…⑥固定用ブラケットNo.2

※注2…サイドステップ本体にはL・Rがあります。逆に組み立てますと装着できませんのでご注意ください。(図3参照)

図1

← フロント



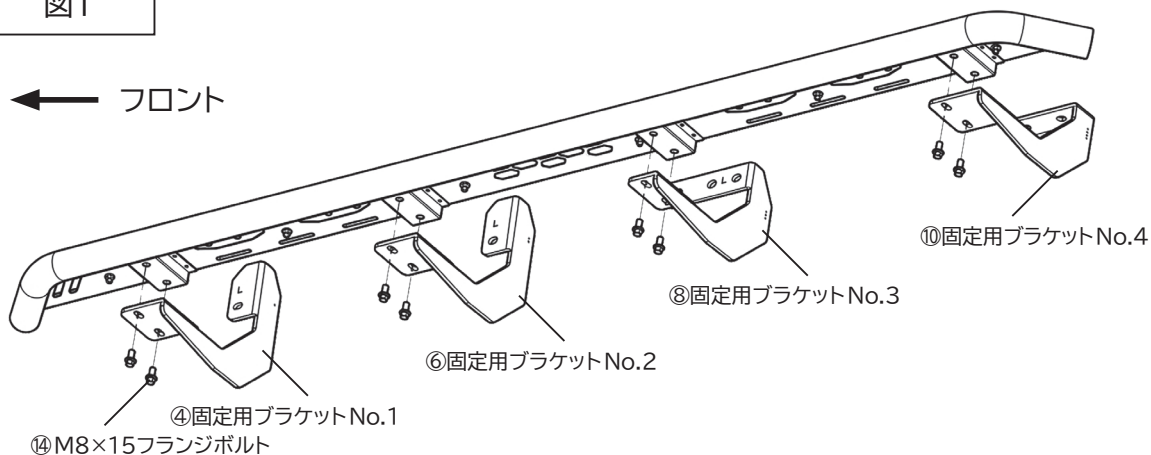


図2

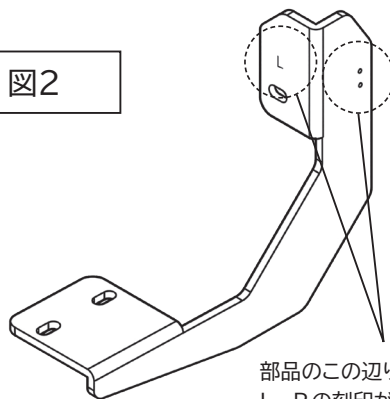

部品のこの辺りに丸い穴と
L・Rの刻印があります。
本図は⑥固定用ブラケット
No.2です。

図3 (組立完成図)

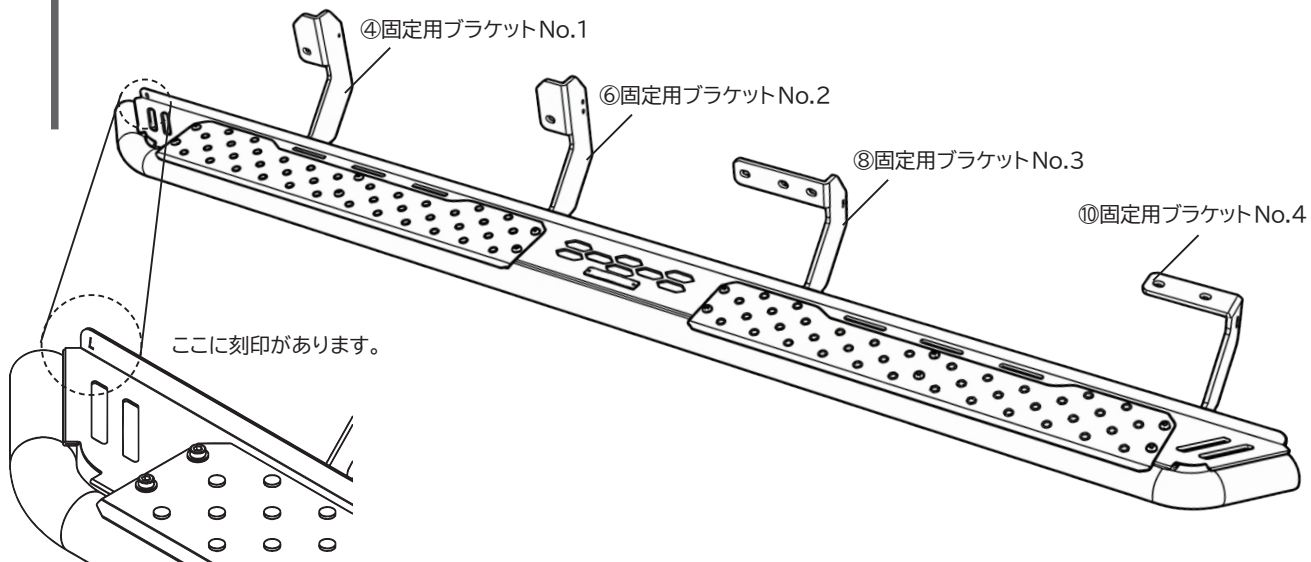


4

サイドステップ本体を下記
図のように車体へ仮固定し
ます。

サイドステップの位置調整
を行い、位置が決まりまし
たらすべてのボルト・ナッ
トの本締めを行ってくださ
い。

OM8 六角ボルト...18~23N・m

OM10 六角ボルト...40~45N・m

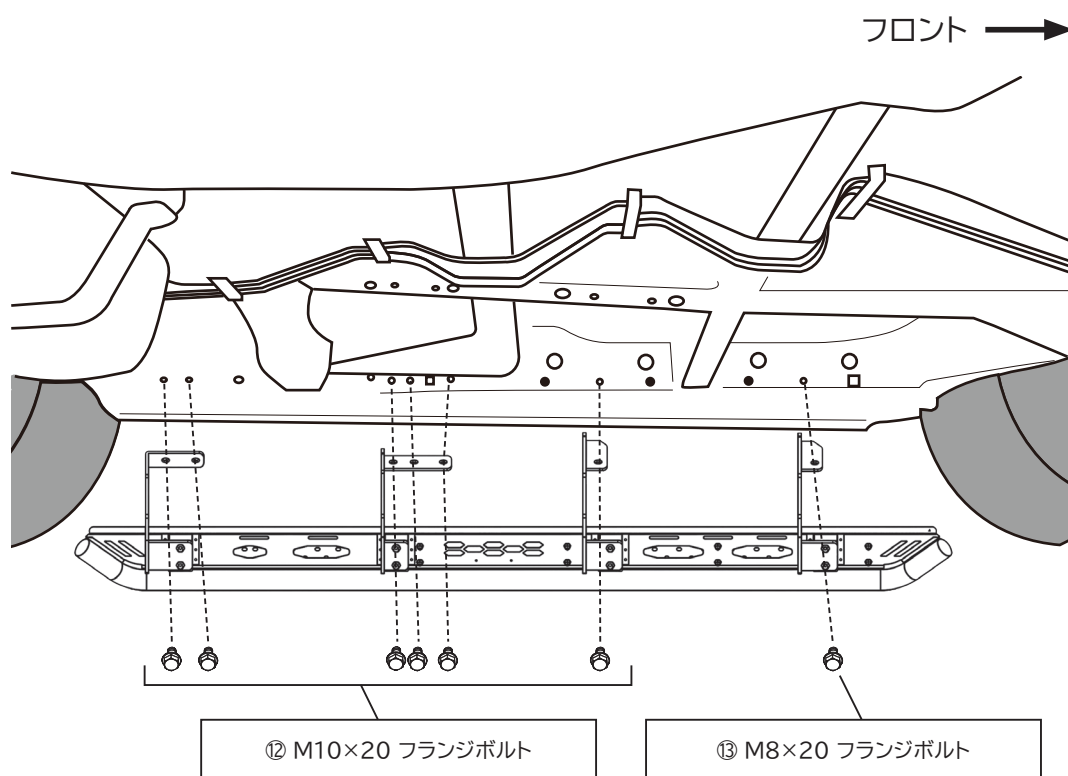

装着状態の確認

- 全体の組付けが完了したらサイドステップを揺さぶり、異音がないかを確認してください。
- 各ボルトをもう一度締め付け、トルクレンチで推奨トルクになっているか確認ください。
- 固定部品の定期的な増し締め作業やトルク管理をお願いします。

商品についてご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

発売元：フレックス株式会社