


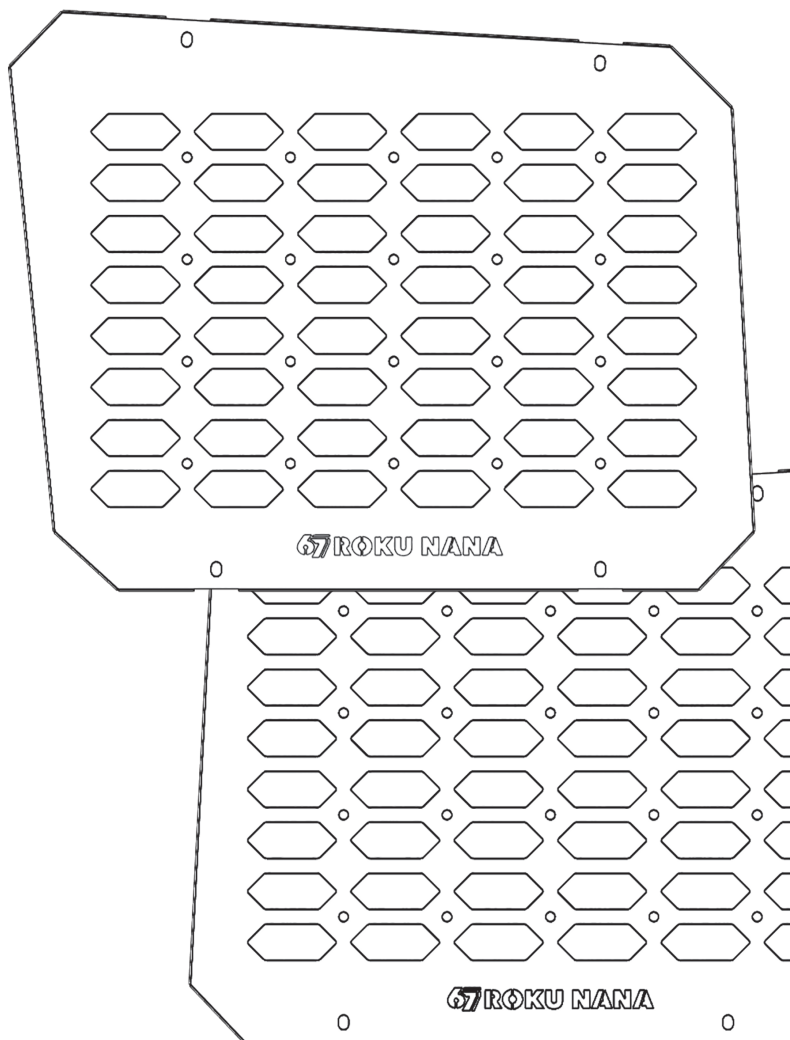

Storage Panel for DELICA

RNA-STP-CV1/JAN:4571551735964

取扱説明書

適応年式：デリカD:5 19.02～型

取付参考時間

約**1**時間

本製品が届きましたら速やかに商品の状態確認をお願いします。

このたびは、お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本説明書に記載の注意事項をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

お読みになった後も本説明書を大切に保管し、紛失しないようご注意ください。

使用上の注意

- ストレージパネル裏側（ガラス側）へものを取付しないでください。
- ストレージパネルへの装着物は、脱落しないようしっかりと固定してください。
- ストレージパネルへ過度な重量物を装着しますと破損・脱落の原因になりますのでご注意ください。
- 本製品は室内突起物規制の基準を満たしていないため、走行中は3列目シートに乗車しないで下さい。

取付上のご注意

必ずお守りください



注意

- 本商品が届きましたら速やかに商品の状態確認をお願いします。
- 必ず2人以上で作業を行ってください。
- 商品の角や尖った部分で手を切る可能性がありますので、手袋の使用をお勧めします。

材 質 ・ 仕 様

●材質…アルミ ●仕様…ブラック粉体塗装 ●製品重量…約 1.9kg (片側)

※生産の特性上、細かなキズや打痕、塗装ムラなどのある製品がございます。あらかじめご了承ください。


必 要 工 具

●マイナスドライバー
●トルクレンチ


●プライヤー 等
●脱脂剤等

●HEX レンチ (5mm)


部 品 構 成

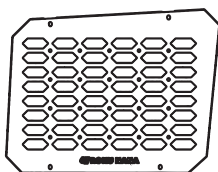


① ストレージパネル本体 (L) × 1

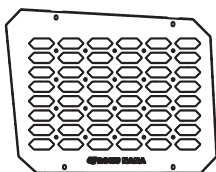

② ストレージパネル本体 (R) × 1

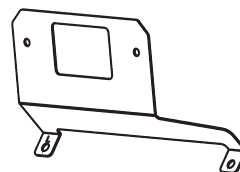


③ 固定用ブラケット A (L) × 1

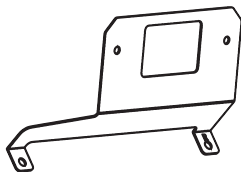

④ 固定用ブラケット A (R) × 1




⑤ 取付ブラケット B × 2 (LR 共通)

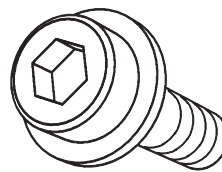


⑥ M6 × 15 フランジキャップボルト × 8




⑦ M6 × 20 ノブボルト × 4

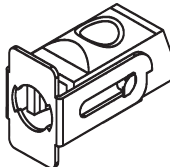

⑧ M6 ターンナット × 4

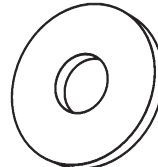

⑨ M6 ナイロンワッシャー × 4

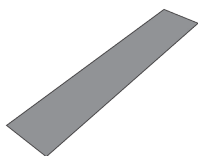


⑩ ラバーシート (285mm × 60mm) × 2

取付手順

※下記内容は助手席側の説明です。同様の内容を運転席側も行ってください。



1

アシストグリップ内側にありますキャップ2個をマイナスドライバー等で外してください。

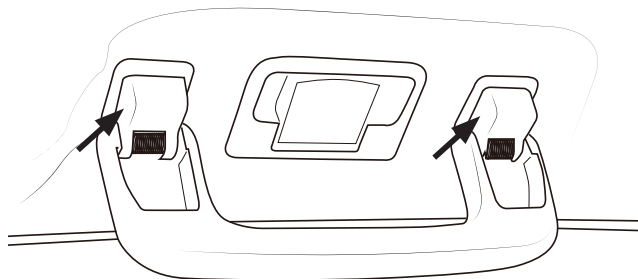

2


中の固定金具の上下に付いてます爪部分をプライヤー等でつまみ、アシストグリップを外してください。アシストグリップを外したら、中の固定金具もプライヤー等で爪をつまんで外してください。

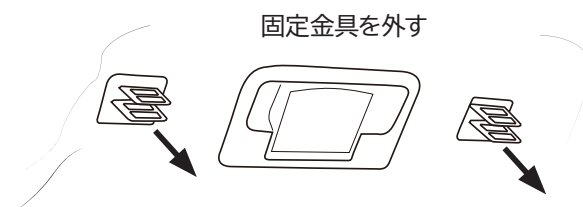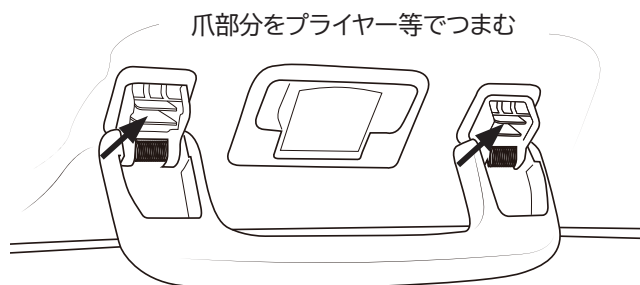

3

固定金具を外した四角穴2か所に付属の⑧M6ターンナットを入れてください。




※難しい場合はターンナットのツバ部分をマスキングテープ等で仮止めすると作業しやすいです。

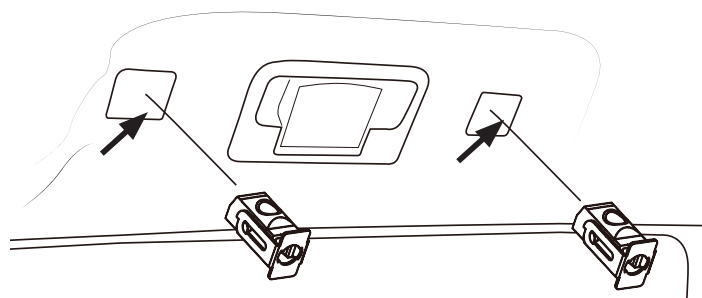

4


固定用ブラケットA (L)
を付属の⑦M6×20ノブ
ボルトで仮固定してくだ
さい。

※固定用ブラケットAには下記
図の位置にL・Rの刻印があ
ります。取付間違いに注意く
ださい。

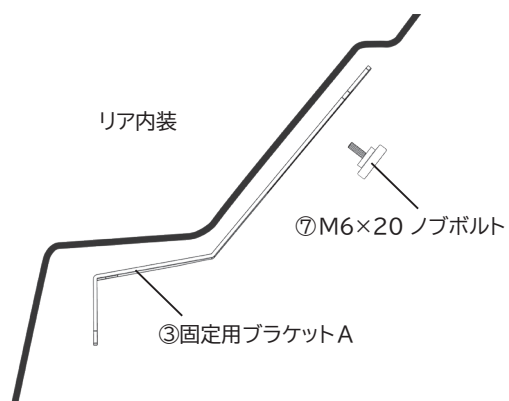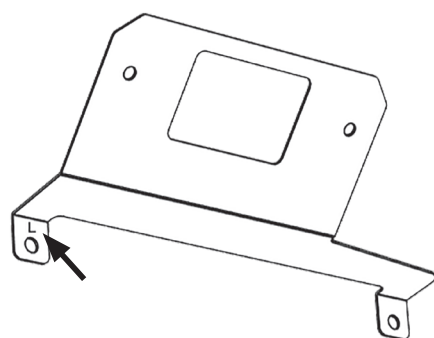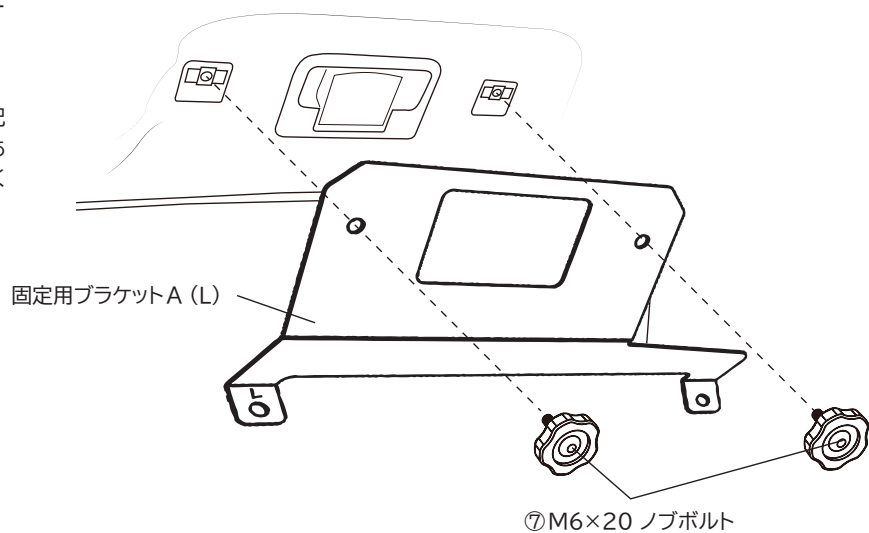



5

⑤固定用ブラケットBへ付
属の⑩ラバーシートを下記
図のように貼り付けてくだ
さい。貼付面は貼る前に
脱脂を行ってください。

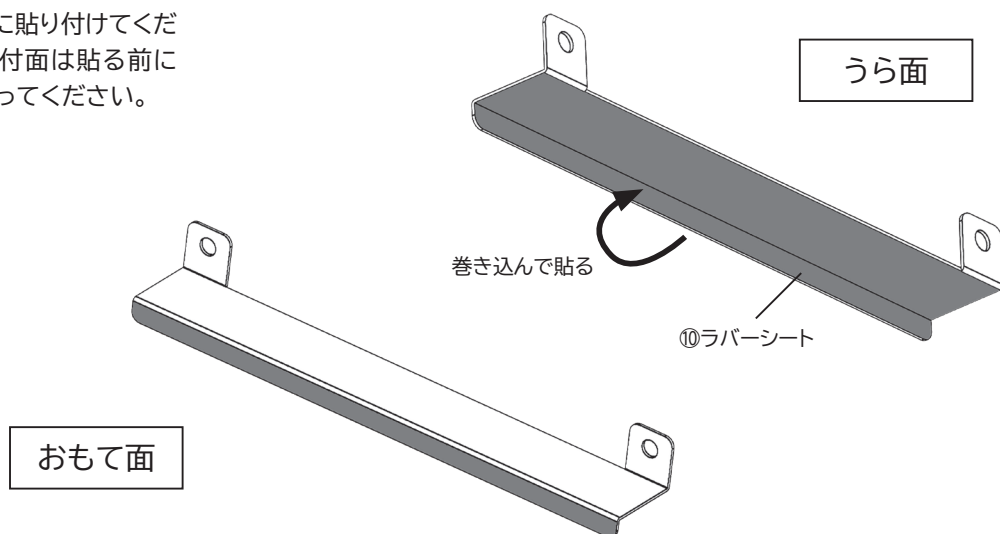

6


ラバーシートを貼った固定用ブラケットBをガラスとウインドウトリムの間に差し込んでください。

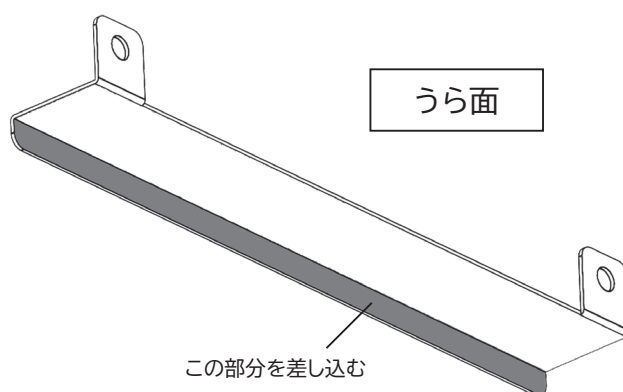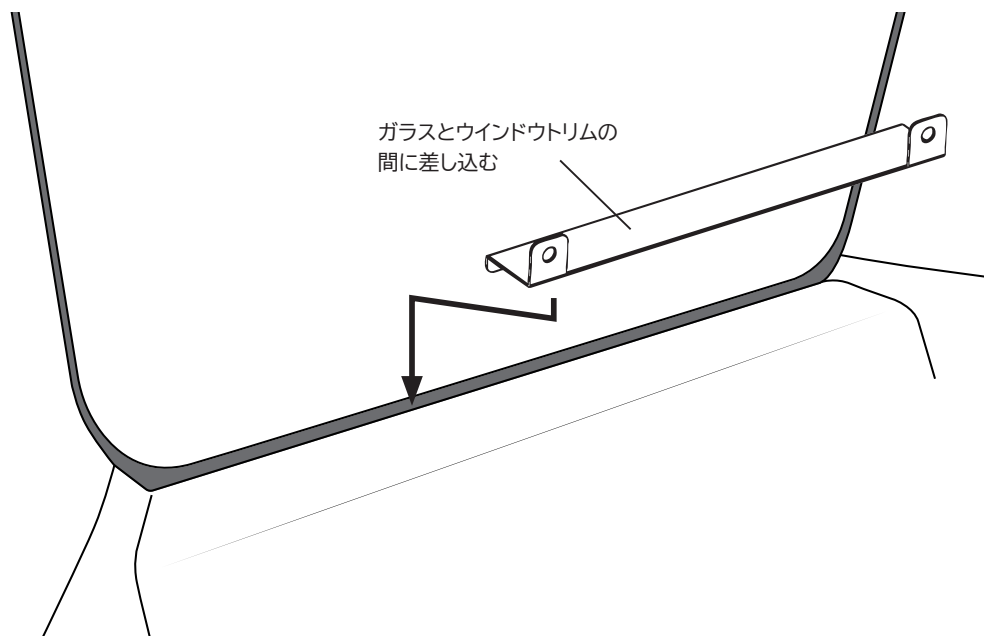

7

車両に装着した固定用ブラケットA,Bへ付属の⑥M6×15フランジキャップボルトとM6ナイロンワッシャーを4つ使用してストレージパネルを固定します。位置調整を行ってから各ボルト部分の本締めを行って下さい。

OM6フランジキャップボルト...5~7N・m

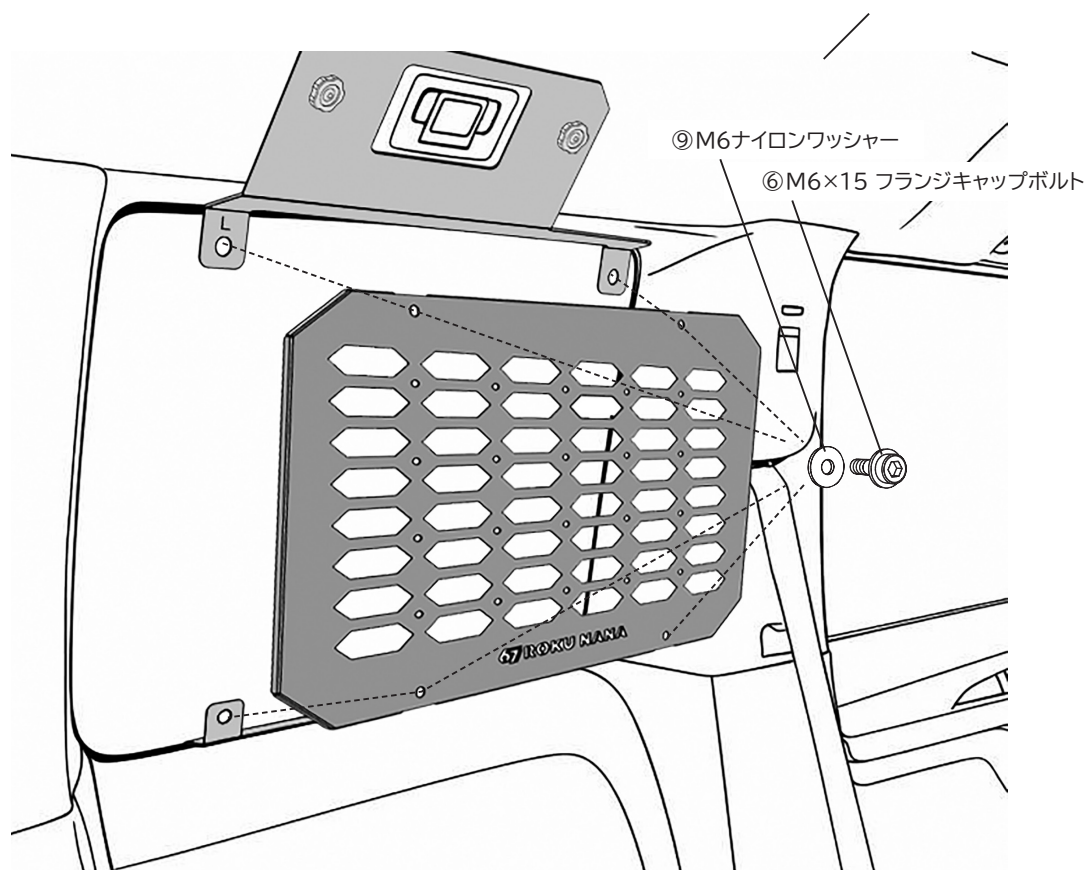

装着状態の確認

- ガタツキがないか、固定部分の締め忘れがないかの確認を行ってください。
- 固定部品の定期的な増し締め作業やトルク管理をお願いします。

商品についてご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。